

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着やコネクタ部の変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オープンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。


- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- -10℃から40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で充電しない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水の水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。

使用上のご注意


- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、保管前に蓄電し、半年(6ヶ月)に1回は必ず蓄電してください。半年以上未使用の場合、電池の蓄電機能が失われて、再蓄電できなくなる場合があります。ご注意ください。
- スマートフォンに要充電表示が出ている状態から充電した場合、充電時間は2時間を目安としてください。スマートフォンによって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電表示がされないことがあります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示し本充電が開始されます。
※ 充電対象機器によっては充電表示しない機種があります。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、テレビ電話などができますが充電量が少なくなります。
- 本製品付属のケーブルは本製品以外では使用しないでください。
- 卓上ホルダーに接続しないでください。直接、充電対象機器に接続してお使いください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の「小形充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
- 電源ボタンを長押しして初期画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機器では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。
※ 充電対象機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- 機器によって本製品を接続する向きが異なります。ご確認の上、必ず正しい向きでご使用ください。
- 機器に登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 卓上ホルダーに接続しないでください。直接、充電対象機器に接続してお使いください。
- 充電対象機器や使用条件により、充電状況が変化します。
- 本製品および付属のmicroUSBケーブルでは、データの送受信はできません。
- 本パッケージ記載の充電容量は、内蔵電池の経年変化により多少の減少はします。
- 本製品のUSB-Aポートは、全ての機器の充電を保証するものではありません。

■各部の名称


【本 体】

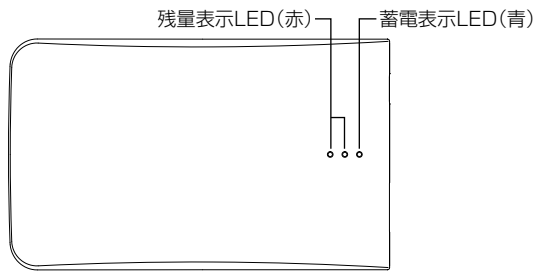

【microUSBケーブル】 ※データの送受信はできません。



【本体側面】



使用方法

■本製品を蓄電します。

① 付属のmicroUSBケーブルで、外部の充電用USB-Aポートから蓄電します。


蓄電中は、本製品の蓄電表示LED (青) が点灯します。

※詳しくは『LEDの表示パターン』をご参照ください。

② 約5時間で蓄電完了です。 ※1Aポートより蓄電した場合

蓄電が完了しましたら、蓄電表示LED (青) が消灯します。

※蓄電表示LED (青) が消灯しましたら、本製品を外部の充電用USB-Aポートからはずしてください。

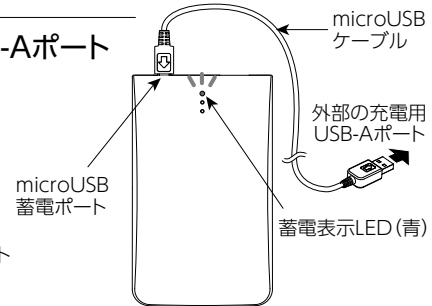

■スマートフォンを充電します。

① 付属のmicroUSBケーブルを、本体のUSB-Aポートに接続します。

② スマートフォンを接続すると本製品の残量表示LED (赤) が点灯し充電が開始されます。

※ケーブルを抜くとLEDは約30秒後に消灯します。


※充電中に残量表示LED (赤) が消えたら本製品を蓄電してください。

※充電状態は充電対象機器でご確認ください。

※詳しくは『LEDの表示パターン』をご参照ください。

※本製品の電池を有効に使用するための充電監視機能により、一部機種では満充電近くで充電が停止するために100%の表示にならない場合があります。

※充電完了後、充電対象機器の仕様により、LEDが消灯しない場合があります。

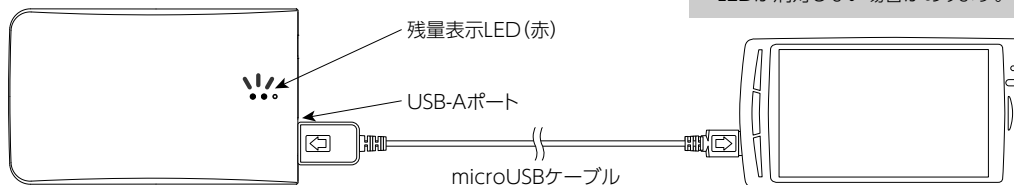

LED の表示パターン

※蓄電と充電を同時にしないでください。

① 本製品に 蓄電

付属のmicroUSBケーブルを使い、外部の充電用USB-Aポートから本製品を蓄電します。

蓄電時はLED (青) が点灯します。

100%で消灯

② お手持ちの機器に 充電

蓄電済みの本製品を各機器に接続してください。

充電時はLED (赤) が点灯します。

● 2灯 100~30%
● 1灯
○ 消灯 0%
LED (赤) は、本製品の蓄電残量により、2灯~1灯~消灯に変わります。

❗ 接続方向を間違えないでください

microUSBポートとmicroUSBコネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。

万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。

❗ ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

充電完了後は速やかに全ての接続箇所を取りはずしてください。また充電時間は2時間を目安とし、接続したまま長時間放置しないでください。

❗ 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。

❗ 本体のUSB-AポートとmicroUSB蓄電ポートを1本のケーブルで直接接続しないでください。

❗ このような場合、本製品を蓄電してください。

- 充電対象機器を充電中に、残量表示LED (赤) が消灯した場合は、リチウムイオンポリマー電池が消耗していますので、本製品を蓄電してください。
- iPhone・iPodシリーズを充電中に、本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池の電池残量が減ってくると、まれに「このアクセサリは使用できません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPodシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池で充電中に、突然残量表示LED (赤) が消灯した場合は、保護ICが働いた可能性があります。一度、本製品を蓄電してください。