

KOT-108

マイクロUSB 急速充電器
リールタイプ 1m

取扱説明書

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお本書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 車の運転中は操作しない。
- 運転に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に設置しない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 車載専用のため、指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- カープラグが傷んだり、アクセサリソケットへの差し込みに異常がある場合、使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、炎天下で密閉された車内、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コードリール伸縮時は、本製品とコネクタを持ち、ゆっくりおこない、コードリールを強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で充電しない。
- 製品が高温になる場合があるため、注意する。
- アクセサリソケットの差し込みが極端に硬い場合、無理に差し込まない。
- エンジンをかけた状態でアクセサリソケットに挿し、エンジンを切る前にアクセサリソケットから抜く。

使用上のご注意

- 本書に記載されていない使い方はしないでください。
- 車内に小さなお子様だけの場合や無人の状態では絶対に使用しないでください。
- 電話帳など、充電対象機器に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 充電時間は2時間を目安としてください。充電対象機器によって充電時間は異なります。また、長時間接続した状態で放置しないでください。
- 車のキーを抜いてもアクセサリソケットの電源がオフにならない車種は、「バッテリー上がり」のおそれがありますので、ご使用後は本製品をアクセサリソケットから抜いてください。
- 本製品ではデータの送受信はできません。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

使用方法

1. ケーブルを引き出す


- ケーブルを適当な長さまで引き出してください。
 - 収納する際は、本体の巻き取りボタンを押してください。巻き取り途中で止まった場合は、軽く引き出して再度巻き取りボタンを押してください。
- ※ケーブルを伸縮させる際は本体とコネクタを持ち、ゆっくりおこなってください。
※ケーブル長は最長約1mです。規定の最長サイズ以上に引き出さないでください。

2. 車のエンジンをかけ、アクセサリソケットに差し込む

※アクセサリソケット内にホコリや異物がないかチェックしてください

車のエンジンをかけた状態で、本製品を車のアクセサリソケットに差し込むと通電表示LEDが点灯します。


※使用後はエンジンを切る前に本製品をアクセサリソケットから抜いてください。

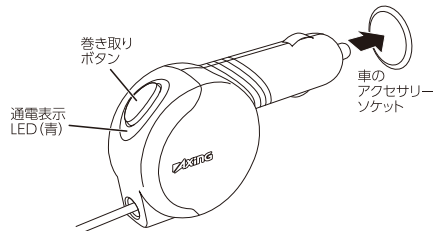

3. 充電対象機器に接続

本製品のmicroUSBコネクタを充電対象機器に接続すると充電を開始します。

- ※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。
- ※充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電が開始されない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、本充電が開始されます。
- ※充電状態は充電対象機器でご確認ください。

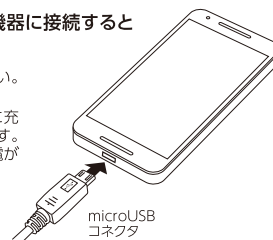

キケン！

充電しない時はアクセサリソケットから抜くこと

※金属部分が高温になっている場合がありますのでご注意ください。

仕様
●サイズ：約W27×H128.5×D52mm ●質量：約50g
●入力：DC12V/24V ●出力：DC5V 2.4A
●ケーブル長：(microUSBコードリール)最長約1m
●材質：(本体ケース)PC、(コネクタケース)PVC、(ケーブル)PU
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。