

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお本書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

△警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。
- 車の運転中は操作しない。
 - 運転に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に放置しない。
 - 分解・改造をしない。
 - 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
 - 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
 - 車載専用のため、指定の電圧以外の電源で使用しない。
 - 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
 - カープラグが傷んだり、アクセサリーソケットへの差し込みに異常がある場合、使用しない。
 - 規定の時間を超えた連続使用はしない。
 - 睡眠中は使用しない。
 - 直射日光の当たる場所、炎天下で密閉された車内、湿度の高い場所で使用・保管しない。
 - 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
 - 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
 - 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
 - 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
 - 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
 - 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にざわらない。
 - 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
 - お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
 - 投げたり、衝撃を与えない。

！注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

- 被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。
- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
 - 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
 - 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
 - 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
 - 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で充電しない。
 - 製品が高温になる場合があるため、注意する。
 - アクセサリーソケットの差し込みが極端に硬い場合、無理に差し込まない。
 - エンジンをかけた状態でアクセサリーソケットに挿し、エンジンを切る前にアクセサリーソケットから抜く。

使用上のご注意

- 本書または台紙に記載されていない使い方はしないでください。
- 車内に小さなお子様だけの場合や無人の状態では絶対に使用しないでください。
- 電話帳など、充電対象機器に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 充電時間は2時間を目安としてください。充電対象機器によって充電時間は異なります。また、長時間接続した状態で放置しないでください。
- 車のキーを抜いてもアクセサリーソケットの電源がオフにならない車種は、「バッテリー上がり」のおそれがありますので、ご使用後は本製品をアクセサリーソケットから抜いてください。
- 本製品ではデータの送受信はできません。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、金属部品やプラスチックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

使用方法



本製品はアクセサリーソケット専用です。シガーソケット（ライター機能のあるもの）では使用しないでください。

1.車のエンジンをかけ、アクセサリーソケットに差し込む

※アクセサリーソケット内にホコリや異物がないかチェックしてください

車のエンジンをかけた状態で、本製品を車のアクセサリーソケットに差し込むと本体内部の通電表示LEDが点灯します。

※使用後はエンジンを切る前に本製品をアクセサリーソケットから抜いてください。

2.本製品に充電用ケーブルを接続

本製品のUSB-Aポートに充電対象機器の充電に対応したケーブルを接続します。
最大2台の機器を同時に接続することができます。

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。

※2ポート同時使用の場合は、合計最大2.4Aまでの出力になります。また、充電が正常におこなわれない場合には1ポートのみでご使用ください。

※本製品ご使用の際は、各機器の充電に対応した純正ケーブルまたは別売り当社製のケーブルをご用意ください。

3.充電対象機器に接続

充電用ケーブルを充電対象機器に接続すると充電を開始します。

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。

※充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電が開始されない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、本充電が開始されます。

※充電状態は充電対象機器でご確認ください。

！ 使用しないポートからは必ずケーブルを抜いてください。




キケン！

充電しない時はアクセサリーソケットから抜くこと

※金属部分が高温になっている場合がありますのでご注意ください。

※抜けにくい場合は、本製品を回転させながら抜いてください。

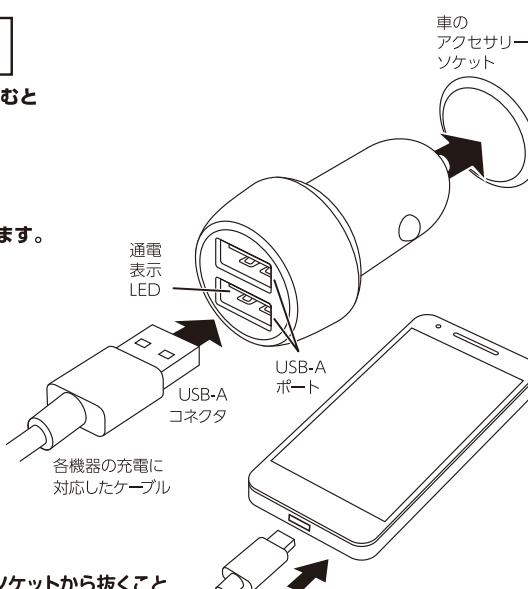

仕様 ※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

●サイズ：約W30×H59.5×D30mm ●質量：約21g ●ポート：USB-A×2 ●入力：DC12V/24V ●出力：DC5V 2.4A(合計最大出力) ●材質：(本体ケース)PC