


TSK108GY 取扱説明書

同梱品

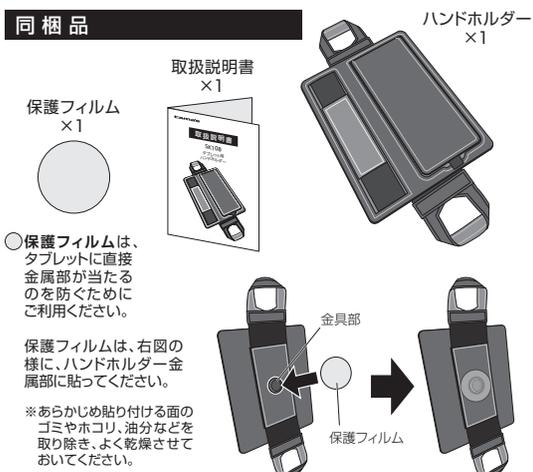

主な仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

製品サイズ	約 W150 × H121 × D10 mm (本体)
製品重量	約92g
材質	PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ TEL.044-543-8884 受付時間 平日 9:00~18:00

tama's

取扱説明書

SK108 タブレット用 ハンドホルダー



安全上の注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。被害事象: 腐食・破損・故障・ケガなど。

- 分解・改造をしない。
- 移動しながら使用しない。
- 本製品を使用する前には必ず各部品のガタつき、反り、ゆがみ、曲がり、伸縮部の伸び、たるみなどないことを確認したうえで使用する。異常や違和感がある場合は使用しない。
- 水濡れまたは結露した状態で使用しない。濡れた手で使用しない。
- 使用前に各部を確認し、ゴミ・ホコリ・油分などの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 投げたり、落としたり、振り回したり、衝撃や振動を与えない。外圧により本製品に設置したタブレットの脱落や破損に至る恐れがあるので、無理な外圧を加えない。
- スタンド機能を使う場合、本製品は平らで揺れない安定した面に設置し、タブレットが脱落しないことを確認したうえで使用する。不安定な状態、落下しやすい場所、ホコリの多い場所で使用しない。
- 伸縮部に無理な力を加えない。
- マグネット(磁石)部にアナログ時計、磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、フロッピーディスクなど)、メモリーなどの記録媒体を近づけない。
- 湿気やホコリがある場所、暖房器具のそばや高温になりやすい車内など、直射日光の当たる場所で保管しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- 使用しない場合、安全な場所に保管する。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 本製品はタブレット保持・固定用のため、他の用途に使用しない。
- 手や腕などの身体に、痛みや違和感などを覚える場合は使用しない。


使用上のご注意

- パッケージや本書に記載されていない使い方はしないでください。
- お子様を使用する際は、必ず保護者がパッケージおよび取扱説明書の記載事項を確認してください。また保護者の目の届く範囲で使用してください。
- 本製品を使用する際の事故やケガおよび設置場所やタブレット本体の破損、故障(データの損失含む)、キズ、変色、取り付け面への影響、粉失などに付きましては一切の責任、保証を負いかねます。
- 振ったり、振動、衝撃をあてないでください。右図のようにタブレットを下に向けてください。右図のようにタブレットを下に向けてください。ゴムのたるみやタブレットがはずれる原因になります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコール類、またはその他薬品などを本製品に付着させないでください。石けんや洗剤なども使用しないでください。本製品を傷める原因になります。
- 廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

タブレットを下に向けて
使用しないでください。




タブレットへの取付け方法

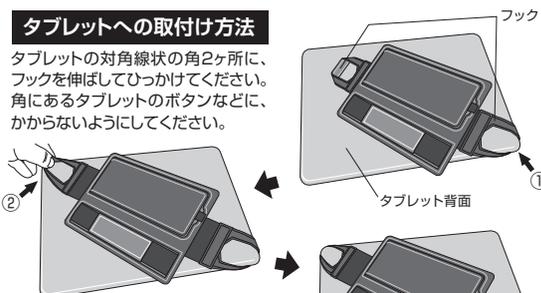

取付け後はタブレットがしっかり固定されているか確認してください。各部品のガタつき、反り、ゆがみ、曲がり、ゴムバンドの伸び、たるみなどないか確認してください。

使用方法 ハンドホルダー機能

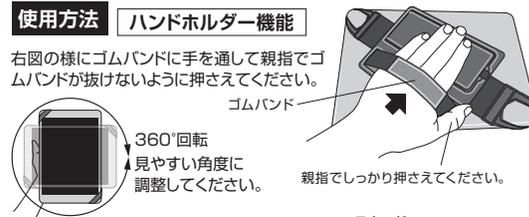

スタンド機能

スタンドを引き出してタブレットを立てて置くことができます。平らで揺れない安定した面に設置してご使用ください。安定した角度に調整してください。

