


MOBILE Battery 10000mAh

モバイルバッテリー10000 防水防塵

取扱説明書

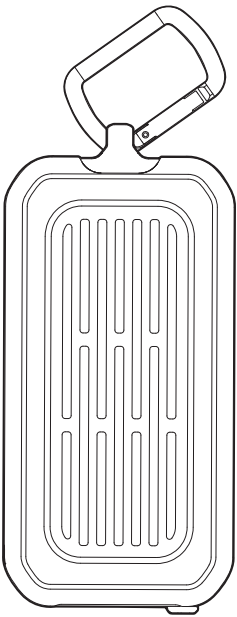

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-18

製品に関するお問い合わせ **TEL 044-543-8884**
受付時間：平日9:00～18:00

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 故意に水につけたり濡らさない・濡れた手で使用しない。
- 水につけない。USBポートを濡らさない。濡れた状態で使用しない。濡れた手で使用しない。
- 湯水、温泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オープンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。



注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出す・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で接続しない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。

防水防塵性能等級 IP67とは

粉塵の侵入から完全に保護し、水深1m以下の中に入れて(沈め)た場合、最大30分間までの防水性能を有します※すべての条件での防水防塵を保証するものではありません。湯水、温泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させないでください。

❗ 完全防水ではありません。❗ 濡れた状態では使用しないでください。

❗ 本製品のポートカバーを完全に装着した状態のみ適応

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、保管前に蓄電し、半年(6ヶ月)に1回は必ず蓄電してください。半年以上未使用の場合、電池の蓄電機能が失われて、再蓄電できなくなる場合があります。ご注意ください。
- 各機器や電池の状態により、接続後すぐに各機器の充電表示されないことがあります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示し本充電が開始されます。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電時間は2時間以内としてください。スマートフォンによって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、テレビ電話などができますが充電量が少なくなります。
- 充電ホルダーなどを介して充電しないでください。直接、充電対象機器に接続してお使いください。
- 本製品の内蔵バッテリーは自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電しても、使用時間が極端に短くなりましたら電池の寿命です。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。


保証規定

保証期間 / ご購入日より1年

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、本製品の不具合に関連し生じた、その他の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。
※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を粉失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・粉失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

各部の名称・付属品

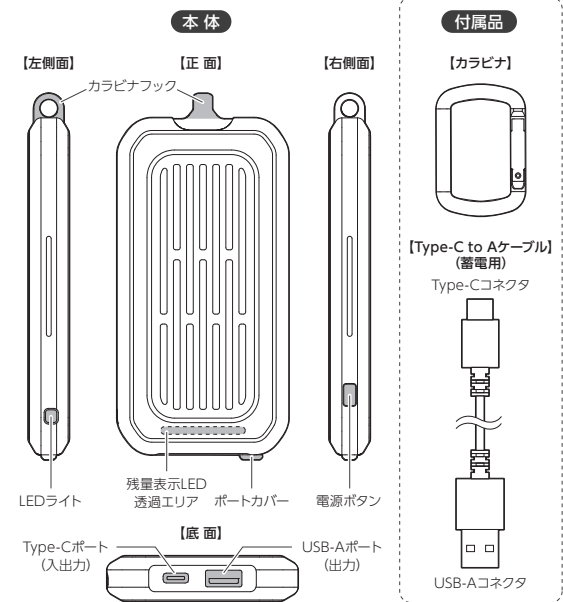

【電源ボタンについて】

電源ON	電源OFF	LEDライトON・OFF
1回短押し	2回短押し	長押し

注意

- ❗ 接続方向を間違えないでください
本体の各ポートの形状とコネクタ端子の形状をよく確認して、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社は責任を負いかねます。
- ❗ ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、ポートカバーをしっかりとめ込み、安全な場所に保管してください。
- ❗ 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。
- ❗ 本体の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- ❗ 他のモバイルバッテリーとの接続はしないでください。




本製品は熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)で使
用しないでください。本製品の異常発熱や、発熱による人体への
やけどなどの原因となります。また、部分的に大きな力がかか
り、破損による異常発熱、発火、火災の原因となります。

使用方法

● 本製品を蓄電します。

- 1 本体のポートカバーを外し、付属のType-C to Aケーブルを
本体のType-Cポートと外部のUSB電源に接続します。

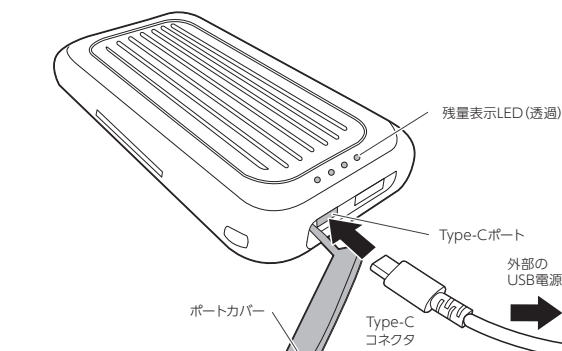

- ポートカバーは、タブをもって外してく
ださい。閉じる時は、本体の形状に合
わせてしっかりとめ込んでください。

※ポートカバーは強く引っ張らないでく
ださい。破損の原因となります。

蓄電中は、残量表示LEDが1つずつ増加していきます。



2 約4時間で蓄電終了です。(PD対応のType-C電源を使用した場合の目安)

※ 5V1Aの充電器を使用した場合は約10時間となります。

蓄電が完了しましたら、LEDが4つ点灯します。

※ LEDが4つ点灯しましたら、全ての接続箇所を取りはずしてください。


- 本製品の電池の保護機能により、充電直後で本体が熱を帯びている場合など、蓄電
がすぐできない場合があります。その場合は10分程度おいてから再度蓄電してく
ださい。

11 このような場合、本製品を蓄電してください。

- ご使用状況により、残量表示LEDが点灯している場合でも、各機器の充電ができ
ない場合がありますので、本製品を蓄電してください。
- iPhone・iPod・iPadシリーズで充電中に、本製品内蔵のリチウムイオンポリマー
電池の残量が減ってくる、まれに「このアクセサリは使用できません」などのメ
ッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPod・iPadシリーズの異常
ではありません。本製品を蓄電してください。
- 充電中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。こ
のような場合は、一度スマートフォンからケーブルを取りはずし、本製品を蓄電し
てください。


● スマートフォンを充電します。

- 1 本体のポートに各機器に対応した充電ケーブルを使用し充電対象機器を
接続すると、残量表示LEDが点灯し自動で充電を開始します。

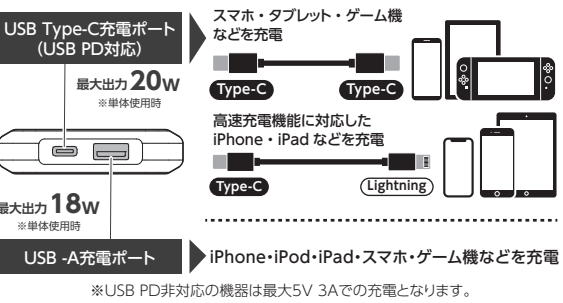

- 自動で充電を開始しない場合は右記操作方法に
従い電源ボタンを押してください。● 充電開始→1回短押し
● 充電停止→2回短押し

充電中は、残量表示LEDが点灯し、電池残量により減少していきます。



※ 充電対象機器が満充電になるか、充電途中に充電対象機器をはずすと、残量表示LEDが消
灯します。
※ 残量表示LEDがすべて消えましたら本製品を蓄電してください。

※ 本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため
100%の表示にならない場合があります。
※ 充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様により残量表示LEDが消灯しない
場合があります。
※ 本製品の出力は、2ポート同時充電の場合、合計最大3Aとなります。
※ 充電対象機器を接続すると残量表示LEDが点灯し自動で充電を開始します。
充電途中に充電対象機器をはずすと、USB-Aポートの場合は約30秒、Type-Cポート
の場合はすぐに残量表示LEDが消灯します。

LEDライトの使い方

- 1 電源ボタンを長押しするとLEDライトが照射されます。
 - 2 LEDライトを消すときは電源ボタンを長押しします。
- ❗ ご使用後は、LEDライトを消してください。

カラビナの取付方

- ❗ カラビナを本体のカラビナフックに取り付けてください。
- ❗ 指をはさまないように、ご注意ください。
- ❗ カラビナは本製品専用です。本製品以外にご使用しないでください。