


簡単 ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用する際にはスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

- 1** はじめに**充電クレードルとイヤホンを充電**してください。

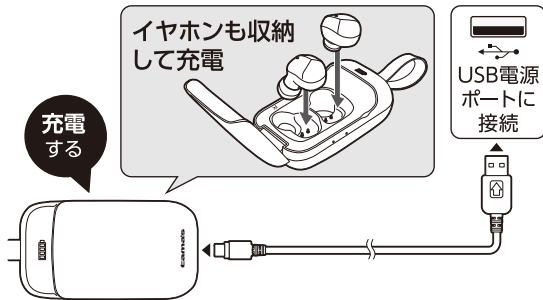


- 2** スマートフォンの**Bluetooth設定をON**にしてください。




① ペアリング操作時、イヤホンの取り出し順にご確認ください

- 3** 充電クレードルのフタを開き**先にR側イヤホン、次にL側イヤホンを取り出してください。**
自動的に**イヤホンの電源がON**になり、左右イヤホン同士が接続します。

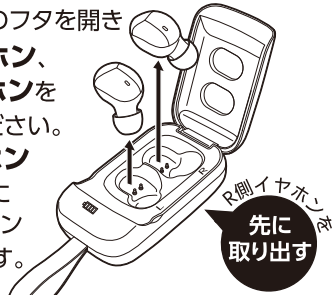

- 4** **R側イヤホンのLEDが赤青点滅**になります。
L側イヤホンは約5秒間隔で青点滅します。

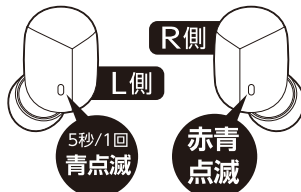


- 5** スマートフォンを操作して**「BS37」を選択**してください。



- 6** スマートフォンと接続されると左右イヤホンの**LEDが約5秒に1回青点滅**します。


ペアリング完了です

耳に装着して
ご使用ください。

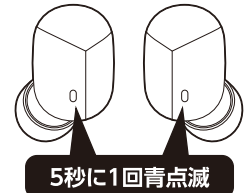

本製品は**一度ペアリングしたスマートフォンと再度接続**する場合には、充電クレードルから**どちら側のイヤホンを先に取り出しても正しくスマートフォンとの接続が可能です。**

※その際、スマートフォンと直接接続したイヤホン側のマイクのみが機能します。

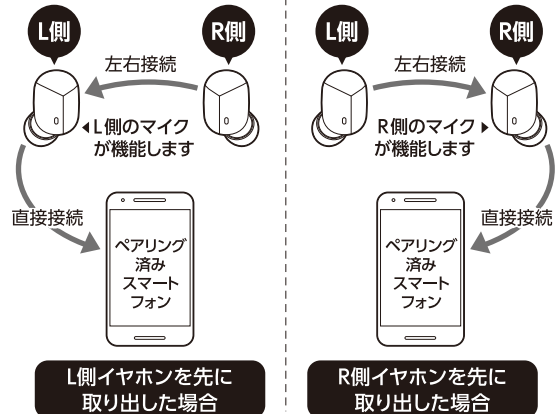

※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。

■パソコンとの接続方法 Windows 10の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 10、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。

充電クレードルから先にR側イヤホンを取り出し、次にL側イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになり、しばらくすると左右のイヤホン同士が接続し、R側イヤホンの表示LEDが赤青点滅しペアリングモードになります。L側イヤホンの表示LEDは約5秒間隔で青点滅します。



5 「デバイスを追加する」が開きます。Bluetoothを選択。


※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態に近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

2 設定画面を開きます。

デスクトップ画面左下のWindowsマーク上で右クリックしてください。ポップアップメニューから「設定」を選択してください。



3 設定画面から「デバイス」を選択してください。

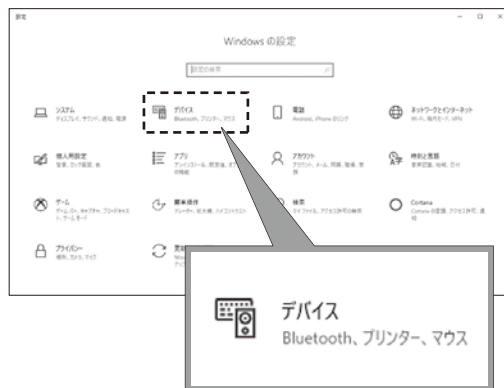

■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内で「出力」・「入力」設定をおこなってください


■パソコンとの接続方法 Mac OSの場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順は参考です。
※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。

充電クレードルから先にR側イヤホンを取り出し、次にL側イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになり、しばらくすると左右のイヤホン同士が接続し、R側イヤホンの表示LEDが赤青点滅しペアリングモードになります。L側イヤホンの表示LEDは約5秒間隔で青点滅します。

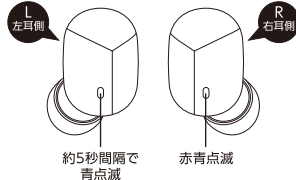

※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態と近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。
※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

2 システム環境設定を選択します。

デスクトップ画面下側のDockメニューより「システム環境設定」を選択し開いてください。



3 システム環境設定内の「Bluetooth」を選択します。

システム環境設定内の「Bluetooth」を選択し開いてください。



4 Bluetooth機能をONにします。

Bluetooth機能が「切」の場合は「入」に設定します。



5 BS37をペアリングします。

デバイス内にBS37が表示されます。「ペアリング」を選択します。




6 BS37が接続されます。

ペアリングが完了するとBS37が「接続済み」と表示されます。



■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ステレオイヤホンの音量やマイク入力音量は「システム環境設定」で変更できます。システム環境設定内の「サウンド」を選択し開いてください。

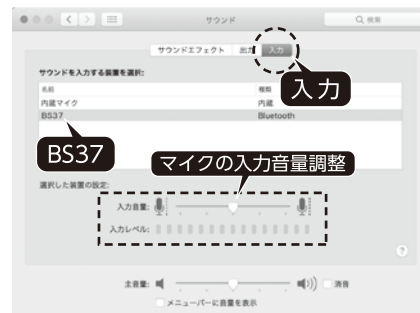

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。