


tama's

取扱説明書

TSPK001 リモコン付き手元スピーカー

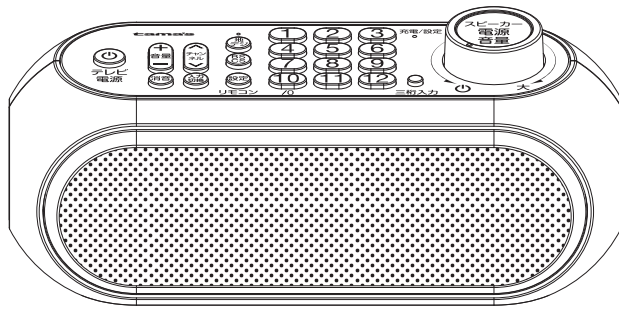

このたびは、リモコン付き手元スピーカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。「安全上のご注意」の内容はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。保証規定はこの説明書の巻末に記載しています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国内用に設計・販売しています。国外での使用はできません。

また、日本国外でのアフターサービスもできません。

This product is designed for use in Japan and cannot be used outside of Japan.
No service is available outside of Japan.

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意	P.3~4
同梱品一覧	P.5
各部のなまえと機能	
手元スピーカー上面	P.6
手元スピーカー背面	P.7
送信機背面	P.8
送信機正面	P.8

使いかた

接続/充電のしかた	P.9
テレビとのつなぎかた	P.10
ペアリング(無線通信接続)について	P.11
便利な機能	
クリアボイス機能について	P.11
手元スピーカーでテレビの音を聴く	P.12
テレビからも音声をだすには	P.12
テレビのリモコンとして使う	P.13
メーカーコードでリモコンの設定	P.14
リモコン設定ボタンでリモコンの設定	P.15

その他

故障かな?と思ったら	P.16~17
お手入れのしかた	P.17
リチウムイオン電池リサイクルについて	P.17
主な仕様	P.18
保証規定	P.19
保証書	P.20

安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・けが・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 本製品が安定しない場所で使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- ケーブルを巻きつけたり、引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オープンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。



注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。


- 本製品は室内専用となります。自動車・自転車・バイクなどで使用しない。
- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 使用時に音量を上げすぎない。耳を刺激するような大音量で長時間使用しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- お手入れの際は、接続部を取りはずす。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。

ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてもお守りください


- コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続部をご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- 少しでも変形や破損したケーブル、液体や異物が付着したコネクタは使用しないでください。

同梱品一覧


●手元スピーカー x1

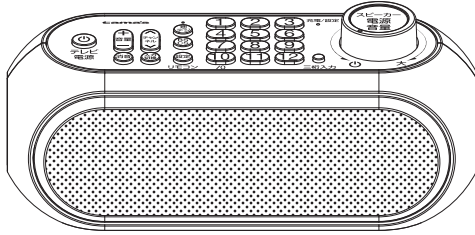


●送信機 x1




●Φ3.5ステレオ音声ケーブル(約1.5m) x1



●ACアダプタ x1

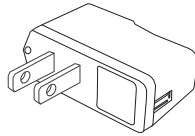

●充電器用USBケーブル(約1.5m) x1




●取扱説明書(本書) x1



各部のなまえと機能

手元スピーカー 上面

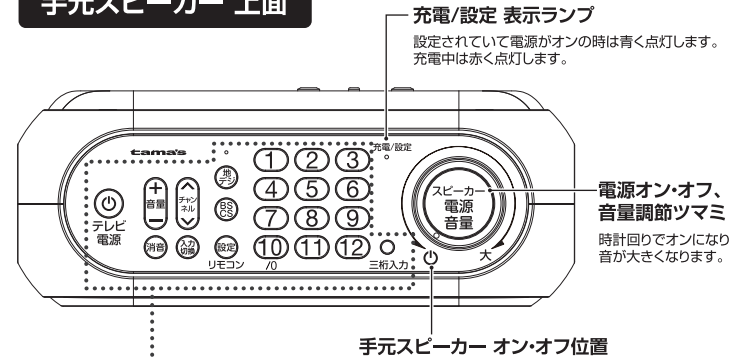


【ボタンのなまえと機能】

テレビ電源	テレビ電源ボタン テレビの電源をオン・オフするときに使います。	BS/CSボタン	押すことにBS、CS放送に切り換わります。
音量	音量ボタン テレビの音量を上げ下げするときに使います。	設定 リモコン	リモコン設定ボタン 手元スピーカーのリモコンを設定するときに使います。P15
チャンネル	チャンネルボタン テレビのチャンネルを順送りで選局するときに使います。	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70	チャンネルボタン 1~12チャンネルを選択するときに使います。
消音	消音ボタン 一時的に音を消します。もう一度押すと元に戻ります。	入力切換	
入力切換	入力切換ボタン 外部入力を切り換えます。入力切換ボタンを押すたびに入力が切り換わります。	三桁入力	テレビのリモコンとして使用するには設定が必要です。 P13、P14、P15
地デジ	地デジボタン 押すと地上デジタル放送に切り換わります。		

各部のなまえと機能(つづき)


手元スピーカー 背面

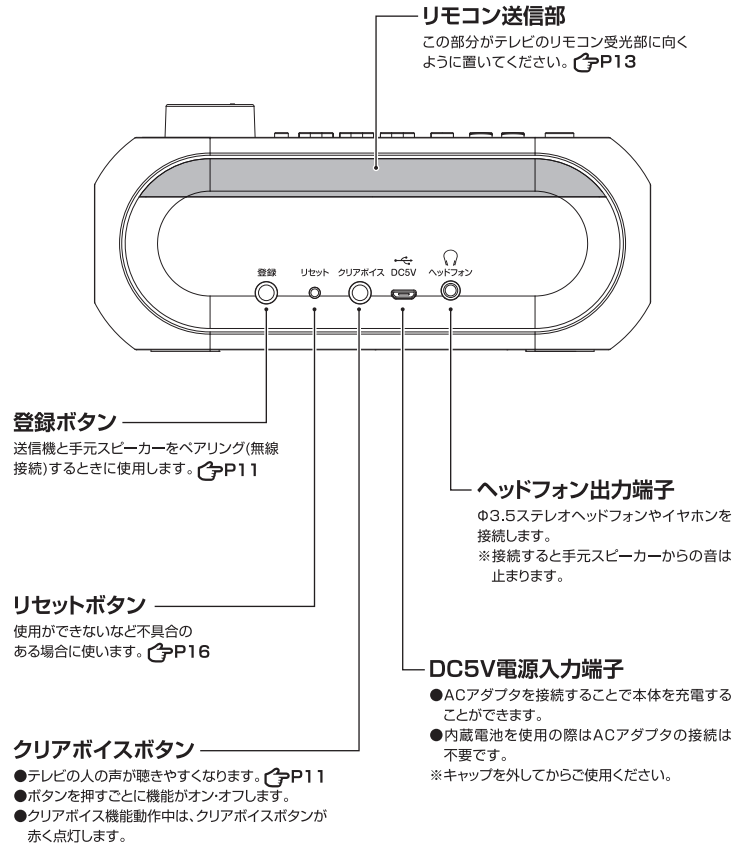


各部のなまえと機能(つづき)

送信機 背面

送信機は、手元スピーカーの充電ステーションとして使用します。
手元スピーカーを送信機の上に置いて充電します。☞P09

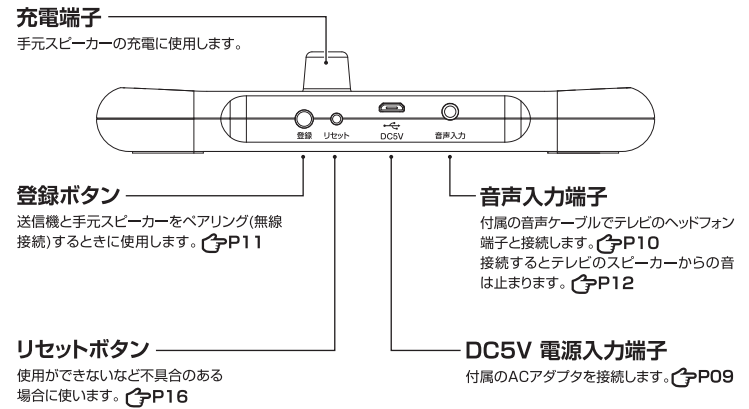

送信機 正面



送信機電源表示/ペアリング確認ランプ

- 送信機とスピーカーが接続されているとランプは青で点灯します。
※ペアリングについては☞P11を参照してください。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

お知らせ

ご購入後、はじめて本製品を使用するときは約4時間程度充電してください。
電池残量が少ない場合、充電しないと電源が入らない場合があります。

接続/充電のしかた

- 付属のACアダプタ
- ① USB-A コネクタをACアダプタに差します。
- 充電器用USBケーブル(約1.5m)
- ② マイクロUSBコネクタを送信機に差します。
- ③ ACアダプタをコンセントに差します。
- ④ 手元スピーカーを送信機の上に置き充電します。
- 送信機背面
- 送信機正面
- 手元スピーカー正面

お知らせ


- 充電中は充電/設定ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。充電時間は、約6.5時間、連続使用可能時間は、約11時間です。
- ご使用中、di-di-di音が出ながら充電/設定ランプが赤く点滅すると充電が必要です。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

テレビとのつながりかた

テレビと送信機を付属の音声ケーブルで接続します。
■ 音声ケーブルを接続するとテレビのスピーカーからの音は止まります。P12

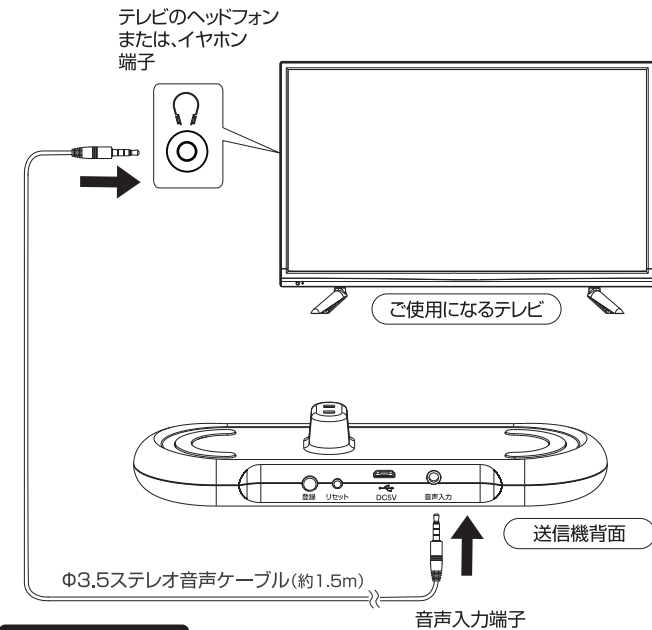

お知らせ

■ 送信機には電池が内蔵していないため、手元スピーカーの使用、手元スピーカーの充電、設定などに、常に付属のACアダプタを送信機に接続しておく必要があります。

⚠ ご注意

■ お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

ペアリング(無線通信接続)について

出荷時に手元スピーカーと送信機はペアリング(紐づけ)されているため通常ペアリング操作を行う必要はありませんが、手元スピーカーの充電/設定ランプが青く点灯していない場合は手元スピーカーと送信機の紐づけが外れています。下記の方法でペアリング(紐づけ)を行ってください。

- ①送信機にACアダプタが接続されていることを確認してください。☞P09
- ②手元スピーカーをオンにします。☞P12
- ③手元スピーカーの充電/設定ランプ☞P06が点灯するまで手元スピーカーと送信機の登録ボタン☞P07、P08を同時に長押し(約3秒間)します。
- ④送信機電源表示/ペアリング確認ランプを確認します。

送信機 正面




送信機電源表示/ペアリング確認ランプ

- ペアリング中→青ランプが点滅
- ペアリング完了→青ランプが点灯

便利な機能

クリアボイス機能

テレビの人の声が聴きやすくなります。押すたびにクリアボイス機能がオン/オフになります。クリアボイス機能作動中は、クリアボイスボタンが赤く点灯します。

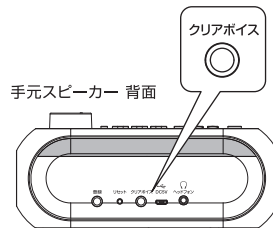


使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

手元スピーカーでテレビの音を聴く

- 付属の音声ケーブルを接続するとテレビのスピーカーからの音声は止まり、手元スピーカーから音ができます。

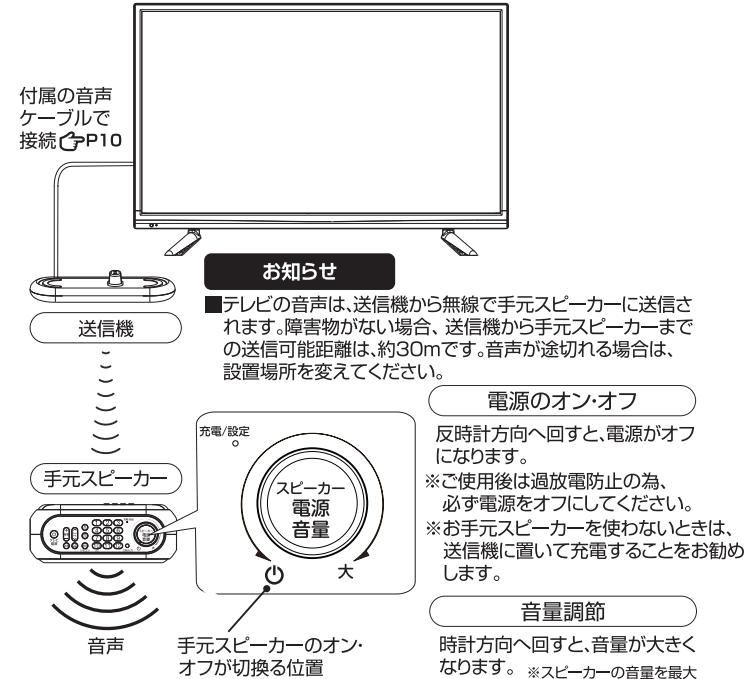

テレビからも音声をだすには


テレビのヘッドホンまたは、イヤホン端子に音声ケーブルを接続すると、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すには、テレビの音声設定を変更します。テレビの取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を参照して設定を変更してください。■テレビから音声を出せない機種もあります。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください


テレビのリモコンとして使う

本製品のリモコンを使うことでお手元でテレビのオン・オフ、チャンネルの切換、音量の調節などができます。リモコンの設定のしかたはP14、P15を参照してください。

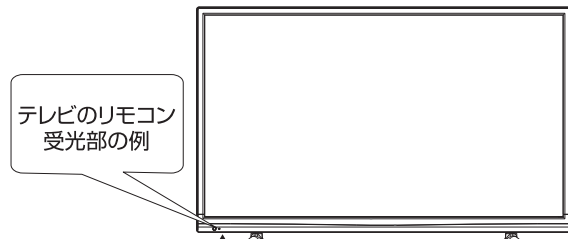

本機リモコンは、約120度、直進で約7mまで操作可能です。

〈操作可能範囲〉

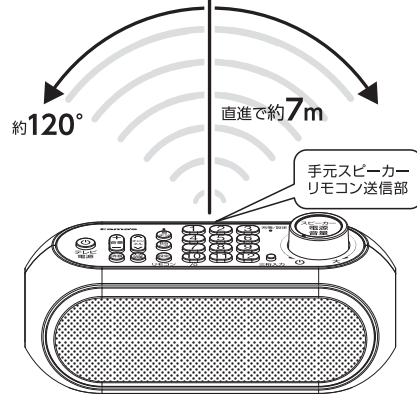

お知らせ

- リモコン送信部は、手元スピーカーの背面にあります。P07
- リモコン送信部をテレビのリモコン受光部に向くように設置してください。
- 手元スピーカーの電源がオフでも、リモコン機能を使うことができます。
- 手元スピーカーとテレビのリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- テレビのメーカーや機種により、リモコン操作ができない場合や一部の機能が操作できない場合があります。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

メーカーコードでリモコンの設定

お使いのテレビのメーカーが下記の場合、メーカーコードでリモコンを設定します。

メーカー名	メーカーコード
ソニー	1
シャープ	2
パナソニック	3
東芝	4
三菱	5
FUNAI	6
ハイセンス(Hisense)	7
LG	8
TCL	9
ELSONIC	10

※記載されている会社名、ブランド名は各社の商標または登録商標です。

- ①手元スピーカーの電源をオフにします。
- ②テレビ付属のリモコンかテレビ本体の電源ボタンを使い、テレビの電源をオンにします。
- ③上記メーカーコードをリモコン数字ボタンで長押しし、テレビ画面に「音量表示」が出たら直ぐに(1秒以内)指をはなします。



- テレビのメーカーや機種により、テレビ画面に「音量表示」が出るまでに約10秒間または、それ以上時間がかかる場合があります。「音量表示」が出るまで長押ししてください。
- ④手元スピーカーのリモコンボタンで、テレビが操作できるか確認します。

お知らせ

- テレビの機種により、リモコンの設定ができない場合や一部の機能が使えない場合があります。

使いかた

安全上のご注意を読んでからご使用ください

リモコン設定ボタンでリモコンの設定

お使いのテレビのメーカーが下記の場合、手元スピーカーのリモコン設定ボタンを使いリモコンを設定します。

メーカー名	
Pioneer	Azuma
Victor	Dynex
日立	Mr. Max
Orion	TMY
Uniden	neXXion
Epson	Candela
byd:sign	アイリスオーヤマ
Nanaco	Tees

※記載されている会社名、ブランド名は各社の商標または登録商標です。

- ①手元スピーカーの電源をオフにします。
- ②テレビ付属のリモコンかテレビ本体の電源ボタンを使い、テレビの電源をオンにします。
- ③手元スピーカーのリモコン設定ボタンを、充電/設定ランプが点灯するまで長押し(約5秒間)します。
- ④**テレビ画面に「音量表示」**がでましたら、すぐにリモコン設定ボタンを押し保存してください。
- ⑤手元スピーカーのリモコンボタンで、テレビが操作できるか確認します。



お知らせ

- テレビのメーカーや機種により、テレビ画面に「音量表示」が出るまでに2分以上かかる場合があります。
- テレビ画面に「音量表示」がでましたら、速やかにリモコン設定ボタンを押さないと保存されていない場合があります。その時もう一回③から④までやり直してください。
- テレビの機種により、リモコンの設定ができない場合や一部の機能が使えない場合があります。

●故障かな?と思ったら… 下記の対処方法で動作確認をしてください。

まず リセットボタンを使う ※リセットボタンを押してもリモコンの設定には影響がありません。

送信機と手元スピーカーの電源がオンの状態で、手元スピーカーのリセットボタンを押してください。出荷時の設定に戻ります。🔗P07

症状が改善されない場合は送信機のリセットボタンを押してください。🔗P08

お知らせ

※無線を使用する機器、スマートフォン、タブレットなどは本製品の無線通信に影響する場合があります。音が途切れたり、雑音が出る場合は送信機や手元スピーカーから離してご使用ください。

症 状	原因や対処のしかた
手元スピーカーから音が出ない 手元スピーカーの電源ランプが点灯または点滅している	<ul style="list-style-type: none">●送信機にACアダプタが接続されていますか。🔗P09●テレビと送信機がΦ3.5ステレオ音声ケーブルで接続されていますか。🔗P10●テレビが消音になっていませんか。●手元スピーカーと送信機のペアリング(紐づけ)が外れていませんか。🔗P11●充電/設定ランプが赤く点滅していませんか。電池残量が少ないため充電が必要です。🔗P09
手元スピーカーから音が出ない 手元スピーカーの電源ランプが消灯している	<ul style="list-style-type: none">●電池残量不足のため手元スピーカーを充電してください。🔗P09●手元スピーカーと送信機のペアリング(紐づけ)が外れていませんか。🔗P11

症状	原因や対処のしかた
リモコン操作ができない	●リモコンの設定はできていますか。手元スピーカーとテレビの距離を短くしてみてください。 ☞P13、P14、P15
音声が途切れる	●手元スピーカーの位置を変えてください。送信機と手元スピーカーの間に障害物があったり、距離が長い場合音声が途切れる場合があります。 ☞P12
雑音が出る	●テレビのヘッドホン/イヤホン端子にΦ3.5ステレオ音声ケーブルのプラグをしっかりと差し込んでください。☞P10 ●送信機の音声入力にΦ3.5ステレオ音声ケーブルのプラグを何度か抜き差ししてください。接触が良くなる場合があります。

お手入れのしかた

❗ **かならず電源を切っておこなってください。**

- 必ずACアダプタをコンセントから抜き、手元スピーカーの電源をオフにしてお手入れしてください。電源を切らないと感電やけがの原因となります。
- やわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は柔らかい布を「石ケン水」や水で薄めた「中性洗剤」に浸し、よくしぼってから汚れなどを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、金属製たわし、ナイロンたわし、磨き粉、化学ぞうきんを使わないでください。

リチウムイオン電池リサイクルについて



本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になった電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

主な仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

手元スピーカー(受信機)

電源入力	: DC5V 1.5A (送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)
内蔵電池	: リチウムイオン電池 3600mAh / 3.7V
充電時間	: 約6.5時間
連続使用時間	: 約11時間
最大音声出力	: 3W ×2
ヘッドホン端子	: Φ3.5ステレオミニジャック
リモコン操作範囲	: 約120°、約7m (ご使用のテレビの機種により操作可能距離が変わります)
外形寸法	: 約幅179 × 高さ82 × 奥行70 mm
質量	: 約365g
保管温度	: 0℃~40℃
動作保証温度	: 5℃~35℃

送信機

電源入力	: DC5V 1.0A (micro USB端子)
送信周波数	: 2.4GHz帯
送信距離	: 最長約30m (送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
音声入力	: Φ3.5ステレオミニジャック
外形寸法	: 約幅173 × 高さ32 × 奥行60 mm
質量	: 約62g
保管温度	: 0℃~40℃
動作保証温度	: 5℃~35℃

ACアダプタ

定格電源	: AC100V 50Hz・60Hz 共用
出力	: DC5V 1.5A (USB-A ×5)

付属品

Φ3.5ステレオ音声ケーブル(約1.5m)、
ACアダプタ、充電器用USBケーブル(約1.5m)、
保証書付取扱説明書

無線機器の認証番号(TELEC番号)



214-110264

保証規定

保証期間／ご購入日より1年

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

●異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan)。

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

保証書

保証期間／ご購入日より1年

品名：リモコン付き手元スピーカー		品番：TSPK001	
お名前	ふりがな	様	
ご住所	〒 -		
TEL			
ご購入日	年 月 日		
お買い上げ販売店	販売店名・住所	印	
	TEL		

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18 <https://tamadenco.co.jp>

TEL **044-543-8884** 受付時間 AM9:00~PM6:00(土・日・祝を除く)