


# 取扱説明書

## TSK122 15.6型モバイルディスプレイ

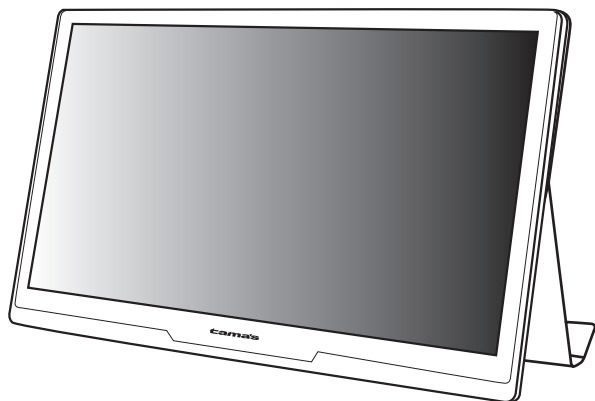

### もくじ

安全上のご注意.....	2・3	設定メニュー.....	10・11
付属品.....	4	故障かな?と思ったら.....	12
各部の名称.....	5	仕様/接続対応機種.....	13
準備/電源オン・オフ.....	6	保証規定.....	15
接続する.....	7・8	保証書.....	背表紙
ボタン操作.....	9		

このたびは、15.6型モバイルディスプレイをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。「安全上のご注意」の内容はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所にレシートとともに保管してください。保証規定、保証書はこの説明書の巻末に載っています。

## 保証書

保証期間/ご購入日より **1年**

品名：15.6型モバイルディスプレイ		品番：TSK122	
お名前	ふりがな  様		
ご住所	〒 -		
TEL			
ご購入日	年	月	日
お買い上げ 販売店	販売店名・住所		印
	TEL		

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18 <https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ **TEL. 044-543-8884** 受付時間 平日 9:00~18:00

## 安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の  
人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する  
重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 本製品のカバーのマグネット部に、心臓ペースメーカーなどの電子医療機器  
や、それらを装着した人、その他関連する機器を近付けない。
- 分解・改造をしない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したもの  
は使用しない。
- 本製品は水平で安定した場所に設置し、不安定な場所で使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所、炎天下で密閉された車内や家屋で使用・保管しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま  
放置しない。
- コネクタ接続時は接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続  
しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。



## 注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 使用時に音量を上げすぎない。耳を刺激するような大音量で長時間使用しない。
- コネクタを外す際は、ディスプレイのフレーム端子周辺部をおさえ、コネクタ  
本体を持っておこなう。ケーブル部を引っ張って外さない。
- お手入れの際は、接続部を取りはずす。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなど  
固いもので押しついたり、叩いたり、こすったりしない。
- ディスプレイが破損した場合、破片の取り扱いに注意する。
- カバーのマグネット部にアナログ時計、磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、  
プリペイドカードなど)、メモリーなどを近づけない。
- 本製品を使用するときは、暗い環境で使用しない。
- 連続してディスプレイを見続けるときは、1時間に10～15分程度の休憩をとる。
- カバー背面固定ネジにより、設置した机やテーブル表面にキズが付く場合が  
あるので、取扱いに注意する。

ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてもお守りください

- コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続部を  
ご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに  
負荷をかけないでください。
- ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでくだ  
さい。故障、異常発熱などの原因となります。
- 少しでも変形や破損したケーブル、液体や異物が付着したコネクタは  
使用しないでください。

## 付属品


■以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。




①本体 (カバー取り付け済み)




②ACアダプタ  
(電源用)

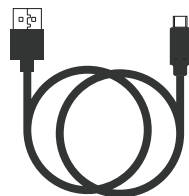

③Type-C — USBケーブル  
(電源用)

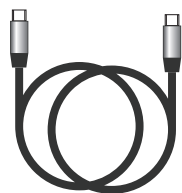


④Type-Cケーブル  
(Type-C — Type-C)

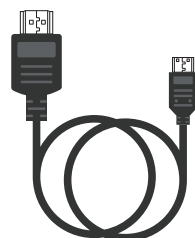

⑤HDMI — mini HDMIケーブル



⑥取扱説明書兼保証書(本書)

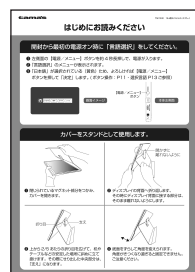

⑦はじめにお読みください



※ケーブルの先端についているキャップは取り外してからご使用ください。

## 各部の名称

※イラストと実際の製品では若干異なる場合があります。

【左側面】



【前面】




【右側面】



- ①電源/メニューボタン
- ②LEDランプ
- ③ジョグボタン
- ④micro USB端子
- ⑤Φ3.5ステレオミニジャック

- ⑥液晶ディスプレイ
- ⑦mini HDMI端子
- ⑧Type-C端子(映像入力用)
- ⑨Type-C端子(電源用)

【背面】 ※カバーを外した状態

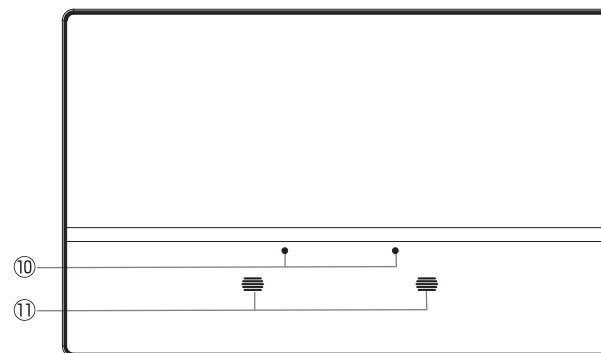

⑩専用カバー固定ネジ穴


⑪スピーカー×2

## 準備 / 電源オン・オフ

### カバーについて (別紙「はじめにお読みください」参照)

- カバーを背面に折りたたむとスタンドになります。

カバーをスタンドにしている状態

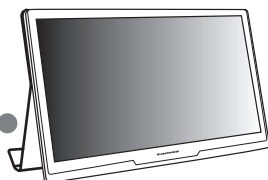


- ※定期的に背面のネジが緩んでいないかご確認ください。
- ※カバー背面固定ネジにより、設置した机やテーブル表面にキズが付く場合がありますので、取扱いに注意する。


### 電源オン・オフをおこなう

1. 付属のType-C—USBケーブルのUSBコネクタをACアダプタへ接続しコンセントに挿してください。次にType-Cコネクタを本体・右側面のType-C端子(電源用)/P5⑨に接続してください。

【右側面】

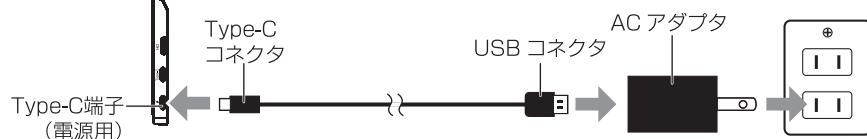

2. 本体・左側面のLEDランプ(P5②参照)が赤色に点灯します。 【左側面】
3. 本体・左側面の【電源/メニュー】ボタン(P5①参照)を約4秒長押しすると電源がオンになり、LEDランプが青色に点灯します。機器が未接続の場合、「No Cable」と表示されます。電源オフは、【電源/メニュー】ボタンを約4秒長押しします。LEDランプは赤色点灯になります。

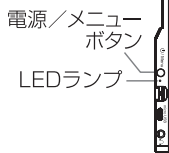


- ※付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- ※電源オン時、画面に言語選択メニューが表示される場合があります。(別紙「はじめにお読みください」参照、ボタン操作:P9・選択言語:P11)

## 接続する

接続する前に本機の電源をオフにしてください。

### Type-C 端子 (映像入力用) に接続する


1. 付属のType-Cケーブルと接続する機器(Androidスマートフォン、Type-C端子搭載のPCなど)を接続します。
2. 一方のType-Cコネクタを本体・右側面のType-C端子(映像入力用)/P5⑩に接続します。
3. 本体の電源をオンにします。本体・左側面のLEDランプが赤く点灯して、ディスプレイに接続機器と同じ画面が表示されます。

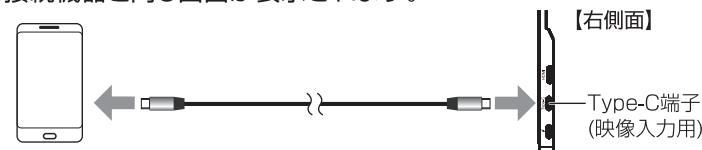

- ※接続機器から本体へ電源供給される場合や本体から接続機器へ電源供給される場合があります。

### mini HDMI 端子に接続する

1. 付属のHDMI—mini HDMIケーブルで接続する機器(PCなど)をHDMIコネクタ側で接続します。  
※iPhoneに接続の際はApple製Lightning - Digital AVアダプタが必要です。
2. 一方のmini HDMIコネクタを本体・右側面のmini HDMI端子に接続します。
3. 本体の電源をオンにします。本体・左側面のLEDランプが赤く点灯して、ディスプレイに接続機器と同じ画面が表示されます。

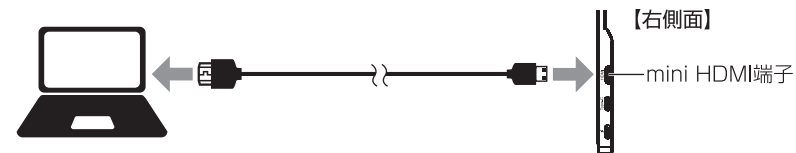

- ※各端子に接続できる機器は、P13をご参照ください。
- ※接続に失敗した場合は、画面に「No Cable」と表示されます。再度接続し直してください。
- ※機器からの信号が切れると、約15秒後に「No Cable」と表示され、さらに約2分後に「Power Saving」と表示されスリープに入り画面が切れます。


# 接続する

接続する前に本機の電源をオフにしてください。

## micro USB 端子に接続する

1. P7の手順で接続する機器をType-C端子(映像入力用)に接続します。
2. micro USB対応機器を本体・左側面のmicro USB端子に接続します。
3. Type-C接続対応機種PC(本製品パッケージ、P13主な仕様に記載)のUSBハブとしてご利用可能です。

〈接続イメージ〉

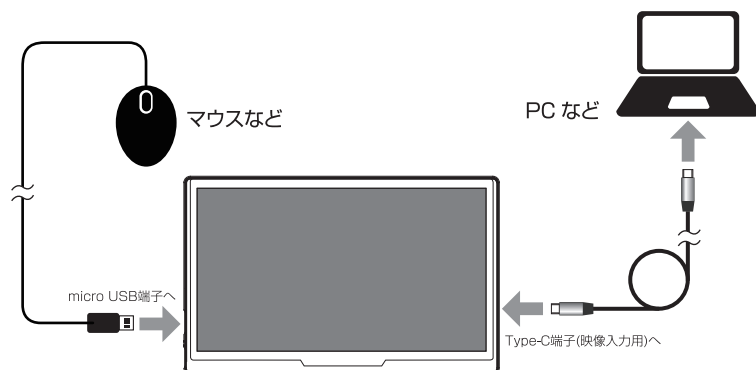


※mini HDMI 端子に接続された機器では使用できません。  
※すべての USB 機器を接続できるものではありません。

# ボタン操作

- 本体・左側面のボタンで、以下の操作ができます。
- 設定メニューの詳細は、P10、11をご参照ください。

【左側面】

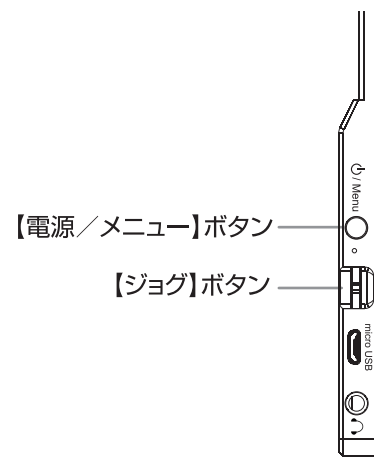

## ● 【電源/メニュー】 ボタン

1. 約4秒長押し：電源オン・オフ (P6参照)
2. 電源オン時に押す：「設定メニュー」表示
3. メニュー操作中に押す：「決定」

## ● 【ジョグ】 ボタン

・設定メニュー表示中の動作

1. 上に動かす：右に移動
2. 下に動かす：左に移動
3. 押し込む：1つ前に戻る

・設定メニュー非表示中の動作

1. 上に動かす：音量設定 (機器接続後に有効)
2. 下に動かす：輝度設定 (機器接続後に有効)
3. 押し込む：入力切替

・設定操作 (音量・輝度の調整時)

1. 上に動かす：数値が増加
2. 下に動かす：数値が減少

## 設定メニュー

■画面表示中に本体・左側面の【電源/メニュー】ボタンを押すと、画面上に「設定メニュー」が表示されます。

■操作方法は、P9 をご参照ください。

- ・すすむ/決定 ▶ 【電源/メニュー】ボタン/押す
- ・移動/数値変更 ▶ 【ジョグ】ボタン/上or下に動かす
- ・1つ戻る ▶ 【ジョグ】ボタン/押し込む

### 画面

輝度	画面の明るさを調節します。範囲は0から10です。 【ジョグ】ボタンを下げるとショートカットキーです (P9 参照)。
コントラスト	明るい部分と暗い部分の差異を調節します。 範囲は0から100です。

### 色設定

色温度	9300、7500、6500、5800、sRGB、 User (RGB の数値 0 ~ 256 を任意で選択) から設定 します。項目の移動は【ジョグ】ボタンを使用します。
-----	--

### 詳細設定

アスペクト比	Full、16:9、4:3、5:4、1:1 から設定します。
Ultra HDR Ultra HDR Mode	OFF、AUTO、HDR2084 から選択します。 HDR2084 を選択すると以下の項目が設定できます。
Dark Enhance 黒レベル	Mode を HDR2084 にすると設定できます。 黒みを強くします。ON か OFF を選択します。
Ultra HDR シャープネス	Mode を HDR2084 にすると設定できます。 輪郭が強調されます。ON か OFF を選択します。
Ultra HDR コントラスト	Mode を HDR2084 にすると設定できます。 コントラストを0 ~ 100 の範囲で設定します。

## 設定メニュー

### 入力切替

入力切替	AUTO (自動選択)、USB TYPE-C、HDMI から選択 します。 【ジョグ】ボタン押し込むとショートカットキーです (P9 参照)。
------	--

### ボリューム

音量	0 ~ 10 の範囲で設定します。 【ジョグ】ボタン上げるとショートカットキーです (P9 参照)。
----	--

### その他

リセット	工場出荷時の設定に戻します。
言語	英語、中国語 (簡体)、韓国語、日本語、フランス語、 イタリア語、ドイツ語、スペイン語から選択。

### 情報

情報	機器情報を表示します。
----	-------------

## 故障かな？と思ったら

以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

症状	ご確認ください
電源ランプが点灯しない	・電源がオンになっていません。電源／メニューボタンを再度押す、ACアダプタやケーブルの接続をご確認ください。
画面の色が正常に表示しない	・設定メニューから「リセット」を試してください。
画面にドット抜けがある	・0.001%未満のドット抜けは故障ではありません。
「No Cable」と表示される	・接続されているケーブルを差し直してください。
mini HDMI 端子に接続しても表示されない	1. 本機の「設定メニュー」で「TYPE-C」になっている場合は、「自動選択」か「HDMI」に切り換えてください。 2. 本機と接続機器との接続不良の可能性があります。ケーブルを接続し直してください。
PC (Windows 10) で接続できない	・Windows の設定>システム>ディスプレイで、ディスプレイの配置をご確認ください。
画面が不規則にちらつく	1. P7、8の「接続をする」をご確認ください。 2. 本機と接続機器との接続不良の可能性があります。ケーブル(Type-CまたはHDMI)を接続し直してください。
スマートフォンのType-C端子に接続しても表示されない	1. 本機のType-C端子(電源用)/P5参照に接続されていないか、ご確認ください。 2. お使いのスマートフォンのType-C端子にビデオ出力機能があるか、ご確認ください。 3. 本機の「設定メニュー」で「HDMI」になっている場合は、「自動選択」か「TYPE-C」に切り換えてください。 4. 本機と接続機器との接続不良の可能性があります。Type-Cケーブルを接続し直してください。

## 仕様／接続対応機種

### ■主な仕様

製品名	15.6型 モバイルディスプレイ
品番	TSK122
パネルサイズ	15.6インチ (表示領域: 約345(幅)×194(高さ)mm)
画面解像度	1920×1080(フルHD)
アスペクト比	16:9
駆動方式	IPS
バックライト	W-LED
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	800:1
電源	DC5V 3.0A、Type-C端子(電源用)
映像入力端子	Type-C(映像入力用)、mini HDMI
micro USB 端子	×1 (Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能)
音声出力	Φ3.5ステレオミニジャック、本体内部スピーカー
外形寸法	約367(幅)×224(高さ)×11(奥行)mm(専用カバー含まず)
質量	約0.6kg(専用カバー含まず)、約1.1kg(専用カバー含む)
付属品	ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(約1.2m)、Type-Cケーブル(約1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(約1.5m)、カバー(本体に取り付け済み)、取扱説明書兼保証書

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。※本製品にはバッテリーは内蔵されていません。

### ■Type-C接続対応機種

※オルタネートモードに対応したモデルに限ります。  
※すべての機種で接続が保証されるものではありません。

Apple	MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)
Google	ChromeBook Pixel
Microsoft	Surface Book 2
HP	Pavilion x2、EliteBook Folio G1
Dell	XPS13、XPS15
Lenovo	ThinkPad X1 Carbon(2017)
Razer	Blade Stealth
(スマートフォン)	Android6.0以降

### ■mini HDMI 接続対応機種

※すべての機種で接続が保証されるものではありません。

(iPhone)	Apple 製 Lightning - Digital AV アダプタ経由
(PC)	Windows 10 搭載機(HDMI 出力端子付き)
(ゲーム機)	Switch、PS5、PS4、PS3
(Fire TV)	Stick(第3世代)、Stick 4K Max、Cube



注意

※当社では各機器の接続のサポートはおこなっておりません。



必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 本保証書は日本国内のみ有効です  
(This warranty is valid only in Japan).

- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。