


# 回転猫じゃらし

## 取扱説明書

TPTS006L

取扱説明書は大切に保管してください

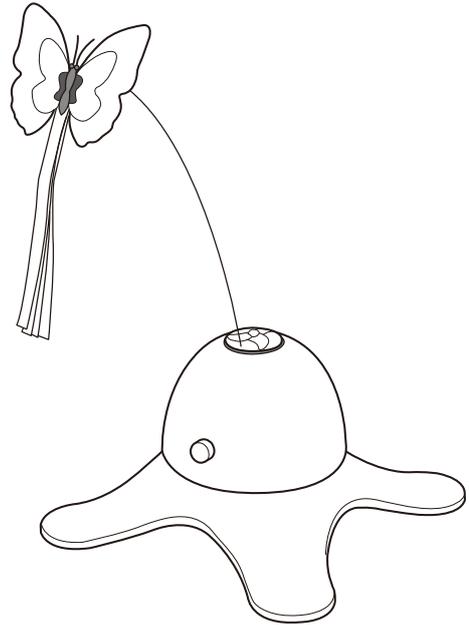

<b>仕様</b>	※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
サイズ：(本体)約W166×H100×D166mm (チョウチョ型猫じゃらし)約W70×H52×D7mm	ファイヤー長250mm
質量：約142g(電池含まず)	材質：(本体)ABS
付属品：チョウチョ型猫じゃらし2本	ドライバー1本(乾電池交換用)

販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ



**TEL.044-543-8884**

受付時間 平日9:00~18:00

## つかいかた


フタを開けて単3形乾電池を3本入れる。

- ※乾電池は付属されておりません。
- ※乾電池はアルカリ単3形乾電池をご使用ください。
- ※マンガン乾電池は使用しないでください。
- ※ドライバーが付属されています。

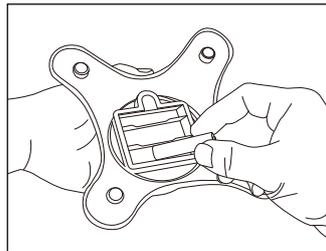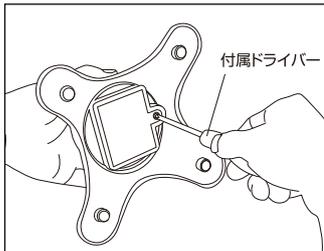

チョウチョ型猫じゃらしを取り付ける。


※2本付属されています。

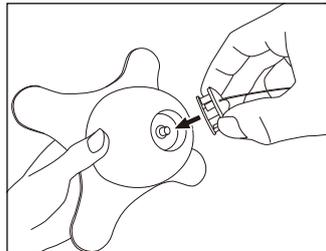

## あそびかた

スイッチを押すとONになり  
チョウチョが回転します。  
もう一度押すとOFFになります。

【連続回転時間】目安：約6時間

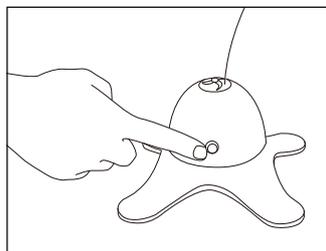

### 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

重大な事故の原因となる。

- 分解・改造をしない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、乾電池を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

電池は保存環境によって漏液、異常発熱、破裂、発火したり、ケガや故障の原因となりますので、次の事を必ず守ってください。

### 乾電池に関する警告

- 指定以外の乾電池を使用しない。新旧の乾電池や銘柄・種類の違う乾電池を混用しない。
- 電池をいれたまま保管しない。
- ネックレスなどの金属製のものなどといっしょに保管しない。
- 使い切った乾電池は取り出し、全電極をテープなどで絶縁する。廃棄時は各自自治体の指定以外の方法で処分しない。
- 乾電池の極性を逆にして入れない。

### 注意

けがや器具損傷の原因となる。

- 用途以外には使用しないでください。
- 破損した場合は、使用しないでください。
- 飼い主がいらない時、場所では使用しないでください。飼い主の目の届く場所でご使用ください。
- 火気付近では使用しないでください。
- ご使用中本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。

### 乾電池に関する注意事項

- 液漏れ品は素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。
- 液漏れの液が猫に付着した場合は獣医師に相談する。
- 変形・傷・液漏れの乾電池は使用しない。