


# ワイヤレスイヤホン ネックバンド型 取扱説明書

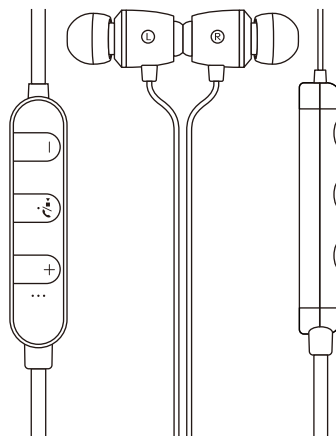

## 安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### ⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 運転中は充電操作をしない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部で、電源OFFを義務付けられている場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、衝撃を与えない。

### ⓘ 注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電中に、本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。

## 使用上のご注意

- 本製品は、運転中や周囲の音が聞こえないと危険な状況では、事故の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 細菌による感染予防のため、耳に直接触れる部分は常に清潔に保ち、長時間連続しての使用は避けください。
- イヤーパッドを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤーパッドがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで医師の治療を受けてください。
- ご使用になるアプリケーションやスマートフォンによっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証およびサポートはおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのための再生映像に対し、ワイヤレスイヤホン側の音声再生が多少遅れる場合があります。
- 断線や故障の原因となりますので、本製品をスマートフォンに巻きつけたり、ケーブルを引っ張ったり無理な力を加えたりしないでください。
- 本製品を耳に装着し通話や音楽再生中、スマートフォンをポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れて持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電ポートにクリップなどの金属を接触させないでください。感電やショートによる破損やケガの原因になります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は完全防水ではありません。(防水性能等級 IPX4準拠)
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因となります。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

## 防水性能について

本製品は防水仕様（防水性能等級：IPX4準拠）となっておりますが、多量の水濡れや水没など、取り扱いの仕方によっては故障の原因となります。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。

- 本製品は完全防水仕様ではありません。本体を水洗いする、シャワーにあてる、水に沈めるなどの行為は、故障の原因となるのでおこなわないでください。お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外となります。
- 温水、温泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させないでください。

## ご注意

- ・イヤホン部やマイク部に水が付着すると、音がこもったり聞こえにくくなる場合があります。付着した水気は、柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- ・使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- ・乾かすために高温のドライヤーを使用したり、暖房器具の前に置いたりしないでください。
- ・充電カバーは、しっかりと閉めてご使用ください。
- ・充電する場合は、本製品や手が濡れていないことを確認してください。
- ・付属の充電用USBケーブルは防水仕様ではありません。


## Bluetooth 2.4GHz 電波について

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

## Bluetooth(Class2)最大通信距離

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

## 1. 製品構成と各部の名称

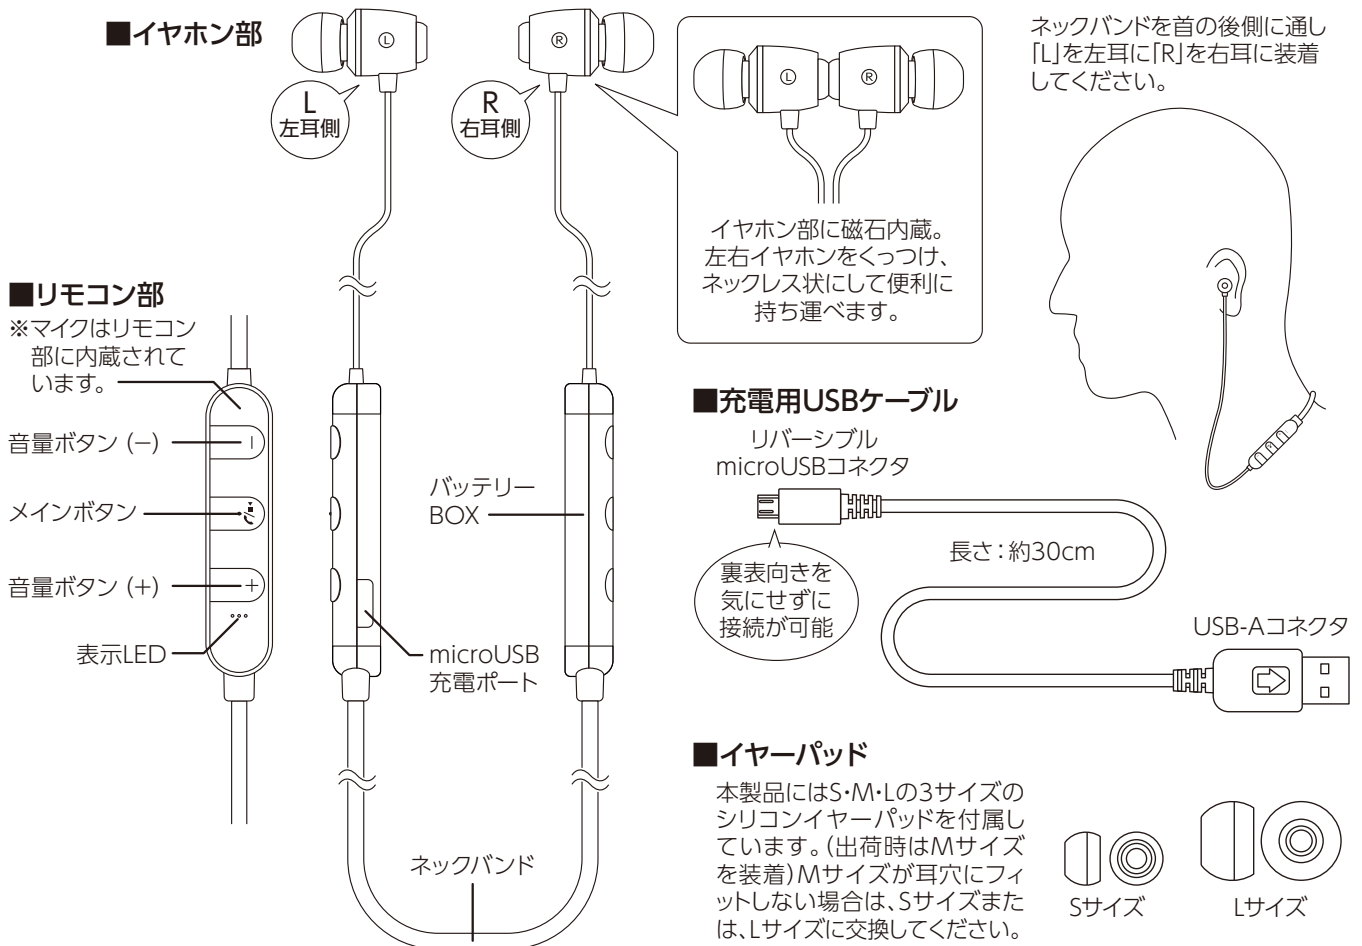


## 2. ワイヤレスイヤホンを充電します

- ❗ ご使用前に必ず、充電してください
- ❗ 充電する前に水分や異物の付着が無いことを確認してください。

本製品および充電用 USB ケーブルに水分や異物の付着がある状態で充電すると、故障や感電の原因となります。必ず、充電前に水分や異物の付着が無いことを確認し充電をおこなってください。

- ①本製品の microUSB 充電ポートのカバーを開き、付属の充電用 USB ケーブルを差し込み、USB 電源ポートに接続してください。
  - ②充電中は本製品の表示 LED が赤色に点灯します。
  - ③充電が完了すると本製品の表示 LED が青色に点灯します。充電用 USB ケーブルを抜いてください。
- ※満充電に要する時間は空の電池状態から約 3 時間です。

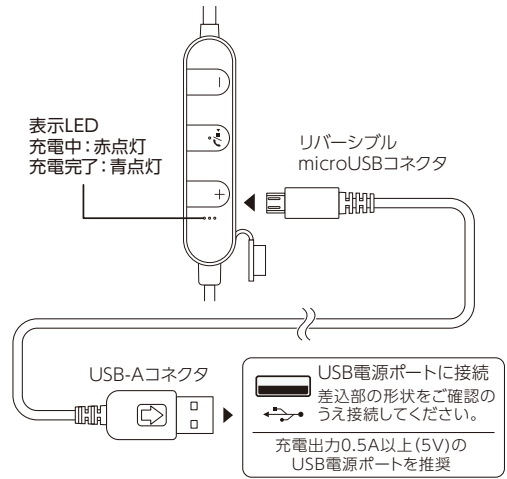

- ❶ コネクタは精密パーツです。**  
着脱の際はコネクタ持って接続部をご確認うえ、慎重におこなってください。

- ※本製品付属の充電用 USB ケーブルに他の USB 機器を接続しないでください。  
 ※充電中は、本製品をご使用できません。  
 ※ワイヤレスイヤホンを充電する場合は必ず、電源を OFF にしておこなってください。  
 ※接続する USB 電源ポートにより充電完了後も本製品の表示 LED が青色に点灯しない場合があります。  
 ※充電完了後は必ず、USB 電源ポートから充電用 USB ケーブルをはずし、ワイヤレスイヤホンもはずしてください。  
 ※長期間使用しない場合は、約 1 ヶ月ごとに充電してください。

### 3. 電源の入れ方、切り方


- ①電源を入れる場合は、メインボタンを約 3 秒長押ししてください。
- ②電源を切る場合は、メインボタンを約 3 秒以上長押ししてください。表示 LED が赤点灯し、電源が切れます。

イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①イヤホンから「電源が入りました」の音声。
- ペアリング済み接続可能な機器が近くに有る場合には
- ②イヤホンから「接続しました」の音声流れ機器と接続されます。
- ペアリング済み接続可能な機器が近くに無い場合には
- ②イヤホンから「ペアリングしています」の音声流れペアリングモードになります。

イヤホン電源OFF時、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから「電源が切れます」の音声。

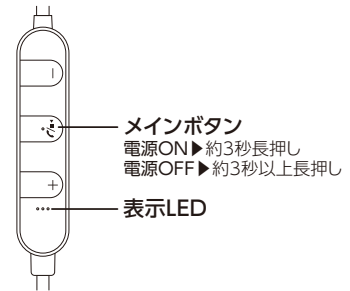


- ※ご購入後、初めて電源を ON にした場合や Bluetooth 設定 ON 状態のペアリング済み機器が近くに無い場合などには、ワイヤレスイヤホンは自動的にペアリングモード (LED 赤青交互点滅) になります。  
 ※ペアリングモード (LED 赤青交互点滅) は約 5 分間継続すると、自動で解除され、未接続状態 (LED 青が約 1 秒間隔で 2 回点滅) に移行します。その後、未接続状態が約 5 分継続すると、本製品の電源は自動的に OFF になります。

### 4. スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとワイヤレスイヤホンを接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

- ①スマートフォンとワイヤレスイヤホンを 1m 以内に置き、途中で障害になる物がないことをご確認ください。スマートフォンの Bluetooth 設定を ON にしてください。ワイヤレスイヤホンのメインボタンを約 3 秒長押しして電源を ON にしてください。しばらくするとペアリングモード (表示 LED : 赤青点滅) になります。

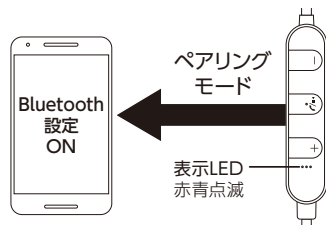

イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①イヤホンから「電源が入りました」の音声。
- ②イヤホンから「ペアリングしています」の音声流れペアリングモードになります。

- ※一度ペアリングしたスマートフォンが Bluetooth 設定ONの状態である場合、ワイヤレスイヤホンがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器の Bluetooth 設定を OFF にしてください。  
 ※約 5 分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的に OFF になります。


- ②スマートフォンの Bluetooth 設定方法に従い、ペアリングをおこないます。スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型番名「BS79」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



- ※スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

「BS79」  
選択→決定

- ③本製品とスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になるとワイヤレスイヤホンの表示 LED は、約 2 秒間隔で青色が 2 回点滅します。

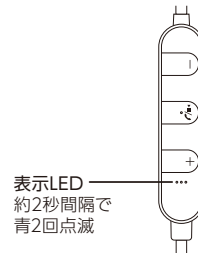

スマートフォン接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから「接続しました」の音声流れスマートフォンと接続されます。

一度ペアリングをおこなえば、次に使用する際に再度ペアリングをおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


- ※以下の場合は再ペアリングが必要になります。
- ・本製品は最大 8 台までのペアリング情報を登録できます。9 台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと 1 台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリングをおこなってください。
  - ・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。
  - ・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。

## 5. 操作方法

- 本製品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションや OS ごとの動作検証およびサポートはおこなっておりません。

### 音楽の再生/停止


- ①メインボタンを短く押すと、音楽が再生されます。
- ②再度、メインボタンを短く押すと、音楽が停止します。

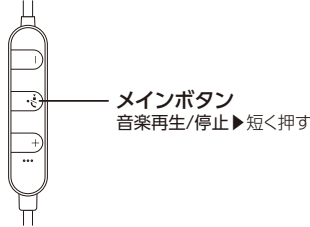

- 1) 注意
- ※スマートフォンの対応機能については、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
  - ※スマートフォンが AVRCP プロファイルに対応していない場合はご使用できません。

### 音量調整


音量ボタン (+) と音量ボタン (-) を短く押して調整してください。

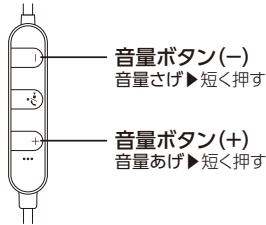

- 1) 注意
- ※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用方法などをご覧ください。


### 音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中に音量ボタン (+) を約 2 秒以上長押しすると、次曲に曲送りされます。
- ②再生中に音量ボタン (-) を約 2 秒以上長押しすると、曲頭に曲戻しされます。
- ③続けて音量ボタン (-) を約 2 秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。

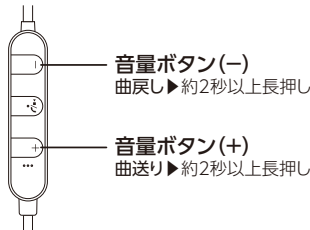

### 音楽再生中に着信通話をする


- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②メインボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するにはメインボタンを短く押してください。通話終了後、音楽再生に戻ります。

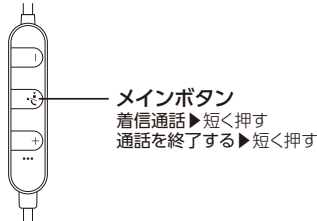

- 1) 注意
- ※スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
  - ※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。
  - ※スマートフォンによっては、音量調整ができない場合があります。

### 着信拒否

着信中に、メインボタンを約 1 秒間押しすると、着信を拒否することができます。

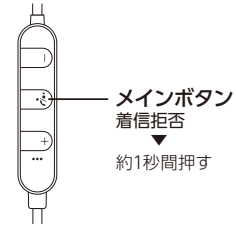


1) 注意

- ※着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。例) 着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

### ワンセグ/フルセグ視聴時の操作

- ①音量ボタン (+) を約 2 秒以上長押しすると、チャンネルを一つ送ります。
- ②音量ボタン (-) を約 2 秒以上長押しすると、チャンネルを一つ戻します。

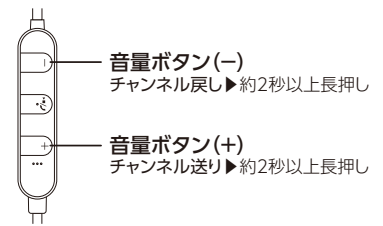


1) 注意

- ※スマートフォンが A2DP・AVRCP プロファイルに対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンが SCMS-T 方式に対応していない場合はご使用できません。
- ※apt-X 対応機器でご使用時に音声がかたや聞こえない場合があります。その場合は、スマートフォン側で apt-X を利用しない設定にして再度接続をおこなってください。apt-X は SCMS-T に対応していません。

### 電話をかける

- ①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。


発信操作は  
スマートフォン  
でおこなう

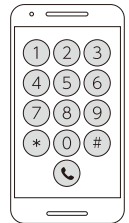

1) 注意


- ※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ※本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。

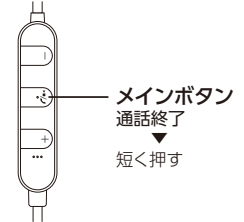

### 電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、メインボタンを短く押してください。
- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。

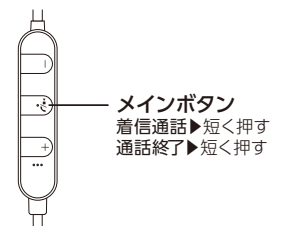


1) 注意

- ※イヤホンから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。
- ※スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、イヤホンからは着信音が聞こえない場合があります。
- ※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

## リダイヤル


スマートフォンが待ち受け時に、メインボタンをダブルクリック（短く2回押し）すると、スマートフォンから最後に発信した番号に発信します。

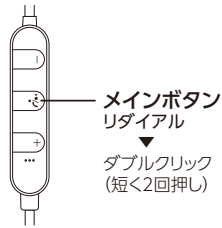

※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

## バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下すると表示 LED が約 3 秒間隔で赤色が 2 回点滅します。バッテリー LOW 警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。

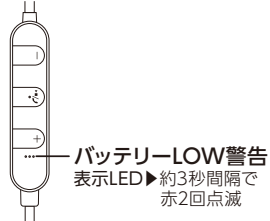


バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから「電池残量が低下しました、充電してください」のアナウンスが約60秒に1回流れます。

## マルチポイント接続について

本製品は 2 台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできませんが「同時通話」はできません。

2 台のペアリング済みスマートフォンを操作してワイヤレスイヤホンの接続作業をおこなってください。

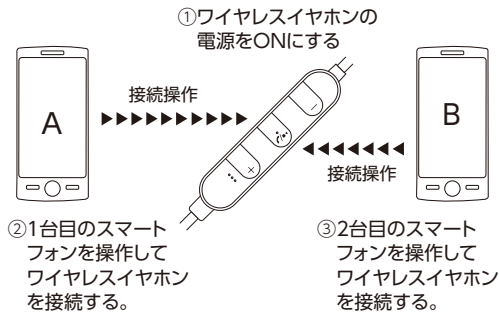

### マルチポイント接続に関するご注意

- ※スマートフォンによっては自動で接続される機種もあります。
- ※スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ※マルチポイント接続は 2 台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側の Bluetooth 仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。
- ※マルチポイント接続時、接続されたスマートフォンにより、全ての操作や機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
- ※マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承ください。
- ※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。

## 6. 製品仕様

### Bluetoothワイヤレスイヤホン部仕様

型式名	BS79
通信方式	Bluetooth 5.3
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー(認証コード)	0000(ゼロ4つ)
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約3時間 ※使用状況などにより異なります
連続通話時間	最大約12時間 ※使用状況などにより異なります
待ち受け時間	最大約110時間 ※使用状況などにより異なります
音楽再生時間	最大約11.5時間 ※使用状況などにより異なります
サイズ(操作部)	約W12.5×H62×D9mm
重量	約28g
材質	ABS他

### 充電用USBケーブル仕様

USB端子	USB-Aコネクタ/microUSB
ケーブル長	約30cm
ケーブル定格	DC5V/1A
重量	約15g
材質	PVC他


## 7. ワイヤレスイヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、接続機器からペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

- ①本製品の初期化操作前に接続機器側、接続機器リスト内の型式名「BS79」は、接続機器を操作し必ず削除してください。



- ②ワイヤレスイヤホンの電源を入れペアリングモードにしてください。音量ボタン (-) と音量ボタン (+) のボタンを同時に約 5 秒以上長押ししてください。ワイヤレスイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化操作後、自動でワイヤレスイヤホンの電源がOFFになります。

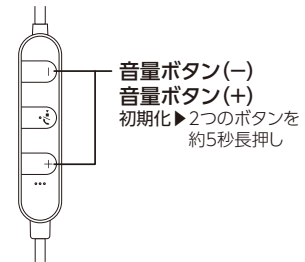

初期化操作後、イヤホンから「初期化します」「電源が切れます」の音声が流れます。

- ③機器と接続して使用する際は、再度機器とのペアリング・接続操作をおこなってください。

## 8. 操作一覧

状態	操作	表示	ボイスアナウンス
ワイヤレスイヤホンの充電	ワイヤレスイヤホンにUSBケーブル接続	充電中→LED赤【点灯】 充電完了→LED青【点灯】	—
電源ON	メインボタンを約3秒長押し	機器と接続した時 接続→LED青【約2秒間隔二回点滅】  機器と接続していない時 ペアリングモード→LED赤青【点滅】	「電源が入りました」→「ペアリングしています」 スマートフォンと接続時 「接続しました」
電源OFF	メインボタンを約3秒以上長押し	LED赤【点灯】後、電源OFF	「電源が切れます」
待受け状態	—	LED青【約2秒間隔二回点滅】	—
スマートフォンと接続が切断した場合	—	機器との接続が切断 LED青【約1秒間隔二回点滅】 約5分経過後、 LED赤【点灯】→電源OFF	「接続が切れました」のボイスアナウンス。 ※約5分経過後電源OFF
再生/停止	メインボタンを短く押す	—	—
曲送り	音量ボタン(+)を約2秒以上長押し	—	—
曲戻し	音量ボタン(-)を約2秒以上長押し	—	—
音量あげ	音量ボタン(+)を短く押す	—	—
音量下げ	音量ボタン(-)を短く押す	—	—
バッテリーLOW警告	—	LED赤【約3秒間隔二回点滅】	「電池残量が低下しました、充電してください」
初期化	音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を同時に約5秒押す 初期化操作後自動電源OFF	LED赤&青【同時二回点滅】	「初期化します」→「電源が切れます」

ボイスアナウンス音声 VOICEVOX: 波音リツ

## 電話機能

状態	操作
電話を受ける	メインボタンを短く押す
電話をかける	スマートフォン側で発信操作
通話終了	メインボタンを短く押す
着信拒否	着信時にメインボタンを約1秒間押す
リダイヤル	待受け状態時にメインボタンをダブルクリック(短く2回押し)

## 9. 保証規定

保証期間/ご購入日より **6ヶ月**

- 必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。
  - 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
  - ※次の場合は保証対象外となります。
    - 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
    - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
    - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
    - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
    - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
    - 6) 健康被害が生じた場合。
    - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
    - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
    - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
  - 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。
  - お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  - 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
  - ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。
- なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。


## ■パソコンとの接続方法 Windows 10の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 10、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。

本製品のメインボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。LED赤青が点滅しペアリングモードになります。

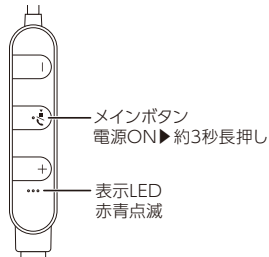

※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で見ると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、未接続状態(LED青が約1秒間隔で2回点滅)に移行します。その後、未接続状態が約5分継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。再度、電源を入れる時はメインボタンを約3秒長押しして電源を入れ直してください。

### 2 設定画面を開きます。

デスクトップ画面左下のWindowsマーク上で右クリックしてください。ポップアップメニューから「設定」を選択してください。



### 3 設定画面から「デバイス」を選択してください。




### 4 「Bluetoothとその他のデバイス」を選択。


「Bluetoothまたはその他のデバイス」を選択。Bluetooth機能を「オン」にして、Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するの「+」を左クリックしてください。



### 5 「デバイスを追加する」が開きます。Bluetoothを選択。

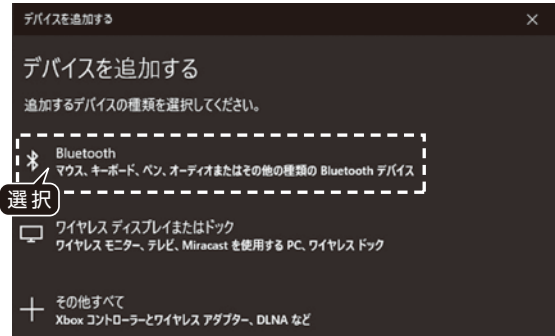


### 6 BS79を選択。

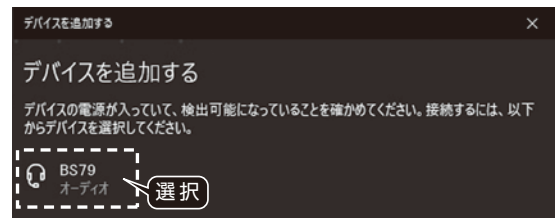

### 7 接続完了。

接続が完了すると下記画面が表示されます。

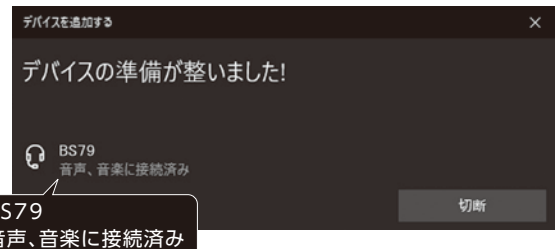

### ■ワイヤレスイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ワイヤレスイヤホンの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。

→ 「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内で「出力」・「入力」設定をおこなってください。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### ■パソコンにBluetooth機能が搭載されている?

下記操作でBluetooth機能が搭載されているかを確認できます。

→ 「デバイスマネージャーを選択」→デバイスマネージャー画面内に「Bluetooth」の表示が無い場合は、搭載されていません。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。


## ■パソコンとの接続方法 Mac OSの場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順は参考です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。

本製品のメインボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。LED赤青が点滅しペアリングモードになります。

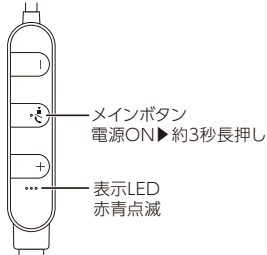

※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態と近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、未接続状態(LED青が約1秒間隔で2回点滅)に移行します。その後、未接続状態が約5分継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。再度、電源を入れる時はメインボタンを約3秒長押しして電源を入れ直してください。

### 2 システム環境設定を選択します。

デスクトップ画面下側のDockメニューより「システム環境設定」を選択し開いてください。



### 3 システム環境設定内の「Bluetooth」を選択します。

システム環境設定内の「Bluetooth」を選択し開いてください。



### 4 Bluetooth機能をONにします。

Bluetooth機能が「切」の場合は「入」に設定します。



### 5 BS79をペアリングします。

デバイス内にBS79が表示されます。「ペアリング」を選択します。



### 6 BS79が接続されます。

ペアリングが完了するとBS79が「接続済み」と表示されます。



### ■ワイヤレスイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ワイヤレスイヤホンの音量やマイク入力音量は「システム環境設定」で変更できます。システム環境設定内の「サウンド」を選択し開いてください。



※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。