


tama's

取扱説明書

H330CC CARABINER CABLE

USB-C® to C ケーブル
カラビナ付き

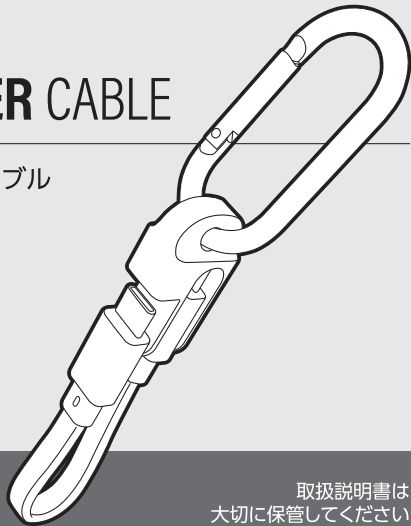

取扱説明書は
大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 通電中の本製品の接続部端子に金属などを接触させない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。

- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 曲げ、圧力などの外圧や衝撃を加えない。



注意

人が軽傷および物的損害を負う
可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。


- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。

使用上のご注意


- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品は、充電電流1A~3Aまでの機器にご使用ください。それ以外で使用され、トラブルが発生しても当社では責任を負いかねます。
- ご使用前に、ケーブルのコネクタ金属部および接続機器の接続部の、周りや内側が汚れていないか確認してください。ホコリなどが詰まっていますと、故障、異常発熱などの原因になります。
- 充電する際はUSBハブなどを経由せず、直接機器に接続してお使いください。
- 登録した各種メモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失しても、当社では責任を負いかねます。
- コネクタの接続部分に負荷をかけないでください。金属部分が変形・破損する原因になります。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできております。廃棄する際は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

使用方法


- 1 キャップからUSB-Cコネクタを抜きます。

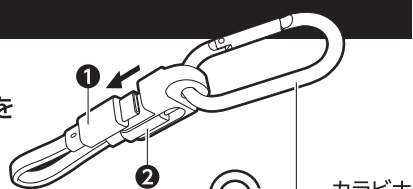

- 2 キャップを回転させUSB-Cコネクタを出してご使用ください。

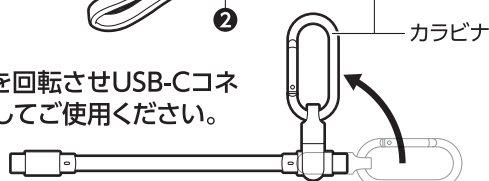

■使用イメージ

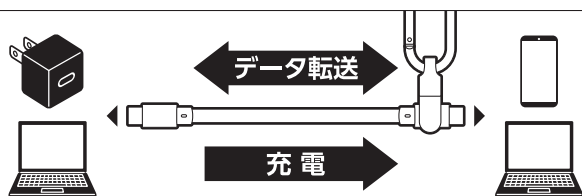

USB-Cポート搭載

AC/車載充電器/
パソコンなど

USB-Cポート搭載

ノートPC/タブレット/スマートフォン/
iPad/iPhone/ゲーム機など

⚠ カラビナについてのご注意

- カラビナご使用の際に指や爪を挟まないようにご注意ください。
- カラビナは本製品専用です。本製品以外にご使用しないでください。

ケーブルの取り扱いの際には必ず 以下についてお守りください

- ❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ❗ 折り曲げ、捻り、衝撃などの負荷をかけないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- ❗ 変形・破損したり、液体や異物が付着した場合は使用しないでください。



キケン!
使用しない時は
全てのコネクタを抜くこと

保証規定

保証期間 / ご購入日より **1年**

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

- 製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限りです。異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

- ご購入した製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan).

- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元

多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

製品に関する
お問い合わせ

TEL.044-543-8884

受付時間: 平日9:00~18:00