


ワイヤレスイヤホンネックバンド型 取扱説明書

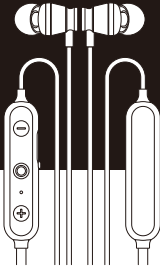

安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 運転中は充電操作をしない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部で、電源OFFを義務付けられている場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、衝撃を与えない。

⚠ 注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電中に、本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。

使用上のご注意

- 本製品は、運転中や周囲の音が聞こえないと危険な状況では、事故の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 細菌による感染予防のため、耳に直接触れる部分は常に清潔に保ち、長時間連続しての使用はお避けください。
- イヤーパッドを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤーパッドがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで医師の治療を受けてください。
- ご使用になるアプリケーションやスマートフォンによっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応しているも相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証およびサポートはおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのための再生映像に対し、ワイヤレスイヤホン側の音声再生が多少遅れる場合があります。
- 断線や故障の原因となりますので、本製品をスマートフォンに巻きつけたり、ケーブルを引っ張ったり無理な力を加えたりしないでください。
- 本製品を耳に装着し通話や音楽再生中、スマートフォンをポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運び際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電ポートにクリップなどの金属を接触させないでください。感電やショートによる破損やケガの原因になります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用の前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は完全防水ではありません。(防水性能等級 IPX4準拠)
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

防水性能について

本製品は防水仕様（防水性能等級：IPX4準拠）となっていますが、多量の水濡れや水没など、取り扱いの仕方によっては故障の原因となります。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。

防水に関するご注意

- ・イヤホン部やマイク部に水が付着すると、音がこもったり聞こえにくくなる場合があります。付着した水気は、柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- ・使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- ・乾かすために高温のドライヤーを使用したり、暖房器具の前に置いたりしないでください。
- ・充電力バーは、しっかりと閉めてご使用ください。
- ・充電する場合は、本製品や手が濡れていないことを確認してください。
- ・付属の充電用USBケーブルは防水仕様ではありません。

- 本製品は完全防水仕様ではありません。本体を水洗いする、シャワーにあてる、水に沈めるなどの行為は、故障の原因となるのでおこなわないでください。お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外となります。
- 温水、温泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させないでください。

Bluetooth 2.4GHz 電波について


本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

Bluetooth (Class2) 最大通信距離

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

1. 製品構成と各部の名称


■イヤホン部

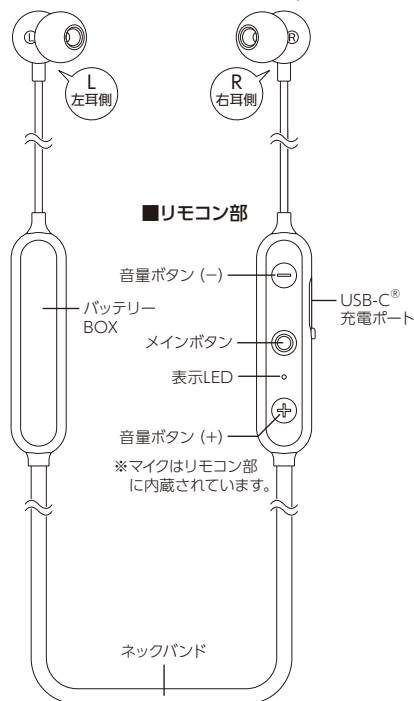

■リモコン部

音量ボタン (-)
バッテリーBOX
メインボタン
表示LED
音量ボタン (+)
※マイクはリモコン部に内蔵されています。

ネックバンド

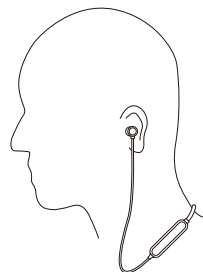

■充電用USBケーブル



■イヤーパーッド


本製品にはS・M・Lの3サイズのシリコンイヤーパーッドを付属しています。(出荷時はMサイズを装着) Mサイズが耳穴にフィットしない場合は、Sサイズまたは、Lサイズに交換してください。



2. ワイヤレスイヤホンを充電します

- ① ご使用前に必ず、充電してください。
 - ② 充電する前に水分や異物の付着が無いことを確認してください。
 - ③ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタを持って接続部をご確認うえ、慎重におこなってください。
- 本製品および充電用USBケーブルに水分や異物の付着がある状態で充電すると、故障や感電の原因となります。必ず、充電前に水分や異物の付着が無いことを確認し充電をおこなってください。

- ① 本製品の USB-C 充電ポートのカバーを開き、付属の充電用 USB ケーブルを差し込み、USB 電源ポートに接続してください。
 - ② 充電中は本製品の表示 LED が赤色に点灯します。
 - ③ 充電が完了すると本製品の表示 LED が青色に点灯します。充電用 USB ケーブルを抜いてください。
- ※満充電に要する時間は空の電池状態から約 3 時間です。

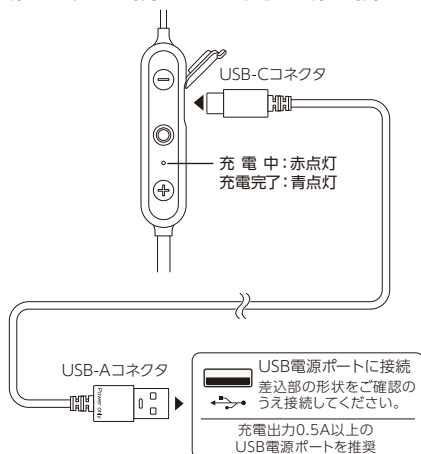


急速充電対応

本製品は、急速充電対応により空の電池状態から10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能です。
※接続するUSB電源ポートにより急速充電ができない場合があります。

- ※本製品付属の充電用USBケーブルに他のUSB機器を接続しないでください。
※充電中は、本製品はご使用できません。
※接続するUSB電源ポートにより充電完了後も本製品の表示LEDが青色に点灯しない場合があります。
※充電完了後は必ず、USB電源ポートから充電用USBケーブルをはずし、ワイヤレスイヤホンもはずしてください。
※長期間使用しない場合は、約1ヶ月ごとに充電してください。

3. 電源の入れ方、切り方

- ① 電源を入れる場合は、メインボタンを約3秒長押ししてください。
- ② 電源を切る場合は、メインボタンを約3秒以上長押ししてください。表示LEDが赤点灯し、電源が切れます。

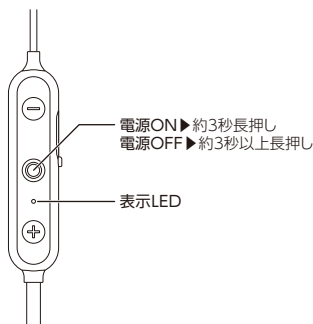

イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ① イヤホンから「電源が入りました」の音声。
- ② イヤホンから「接続しました」の音声流れ機器と接続されます。

※ご購入後、初めて電源をONにした場合やペアリング済み機器が近くに無い場合には、ワイヤレスイヤホンは自動的にペアリングモードになり、イヤホンから「ペアリングしています」の音声流れます。

イヤホン電源OFF時、下記ボイスアナウンスが流れます。


イヤホンから「電源が切れます」の音声。

※ペアリングモード (LED 赤青交互点滅) は約5分間継続すると、自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

4. スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとワイヤレスイヤホンを接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

- ① スマートフォンとワイヤレスイヤホンを1m以内に置き、途中で障害になる物が無いことをご確認ください。スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。ワイヤレスイヤホンのメインボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。しばらくするとペアリングモード(表示LED: 赤青点滅)になります。

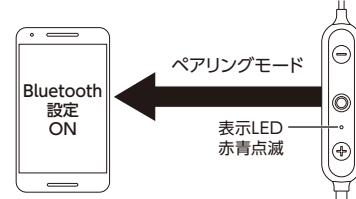

イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ① イヤホンから「電源が入りました」の音声。
- ② イヤホンから「ペアリングしています」の音声流れペアリングモードになります。


※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態と近くにあると、ワイヤレスイヤホンがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。
※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

- ② スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品のモデル名「BS85」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



※スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

- ③ 本製品とスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になるとワイヤレスイヤホンの表示LEDは、約2秒間隔で青色が2回点滅します。

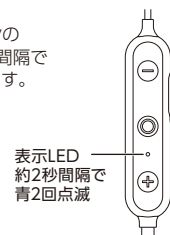

スマートフォン接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから「接続しました」の音声流れスマートフォンと接続されます。

一度ペアリングをおこなえば、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


※以下の場合には再ペアリングが必要になります。
・本製品は最大8台までのペアリング情報を登録できます。9台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。
・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。
・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。

5. 操作方法

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ご使用になるアプリケーションやスマートフォンによっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
- スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合は、ご使用できません。

音楽の再生/停止

- ①メインボタンを短く押すと音楽が再生されます。

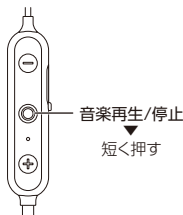


- ②再度、メインボタンを短く押すと、音楽が停止します。

音楽再生/停止
短く押す

音量調整

- ①音量ボタン(−)を短く押すと音量がさがります。
- ②音量ボタン(+)を短く押すと音量があがります。

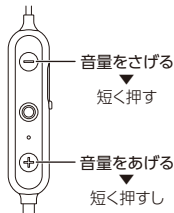


音量をさげる
短く押す
音量をあげる
短く押す

※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用方法などをご覧ください。

音楽の曲送り/曲戻し


- ①再生中に音量ボタン(−)を約2秒以上長押しすると曲頭に曲戻しされます。
- ②続けて音量ボタン(−)を約2秒以上長押しすると前曲に曲戻しされます。
- ③再生中に音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると次曲に曲送りされます。

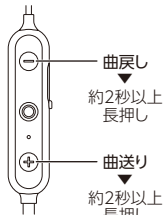

曲戻し
約2秒以上長押し
曲送り
約2秒以上長押し

音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②メインボタンを短く押すと通話状態になります。
- ③通話を終了するにはメインボタンを短く押してください。通話終了後、音楽再生に戻ります。

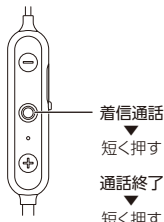


着信通話
短く押す
通話終了
短く押す

※スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

ワンセグ/フルセグ視聴時の操作

- ①音量ボタン(−)を約2秒以上長押しするとチャンネルをひとつ戻します。
- ②音量ボタン(+)を約2秒以上長押しするとチャンネルをひとつ送ります。

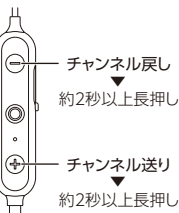


チャンネル戻し
約2秒以上長押し
チャンネル送り
約2秒以上長押し

※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はワンセグ/フルセグ音声は聞けません。
※apt-X対応スマートフォンを使用時に音声は聞こえない場合があります。その場合は、スマートフォン側でapt-XをOFF設定にして再度接続をおこなってください。apt-XはSCMS-Tに対応していません。

電話をかける

- ①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。
- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。




発信操作は
スマートフォン
でおこなう

※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、メインボタンを短く押してください。
- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。

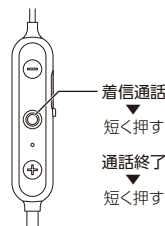

着信通話
短く押す
通話終了
短く押す

※イヤホンから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。
※スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、イヤホンからは着信音が聞こえない場合があります。
※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

着信拒否

着信中に、メインボタンを約1秒長押しすると、着信を拒否できます。




着信拒否
約1秒長押し

※着信拒否時の動作は、スマートフォンの設定により異なります。

音声アシスタント ON/OFF

- ①メインボタンを3回押すとスマートフォンの音声アシスタントを起動できます。
- ②音声アシスタントを終了するにはメインボタンを3回押してください。

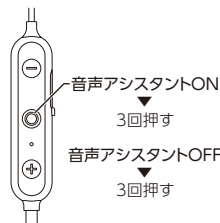


音声アシスタントON
3回押す
音声アシスタントOFF
3回押す

※スマートフォンの音声アシスタント設定により、本製品で音声アシスタントのON/OFF操作ができない場合があります。

バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下すると表示LEDが約3秒間隔で赤色が2回点滅します。バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。

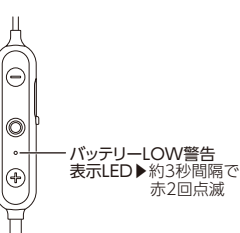


バッテリーLOW警告
表示LED▶約3秒間隔で
赤2回点滅


バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。
イヤホンから「電池残量が低下しました、充電してください」のアナウンスが約60秒に1回流れます。

オートパワーOFF

本製品にはオートパワーオフ機能が搭載されています。「音楽再生」や「通話」などで使用されない状態が約5分間継続されると本製品の電源が自動的にOFFになります。再使用時はメインボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。

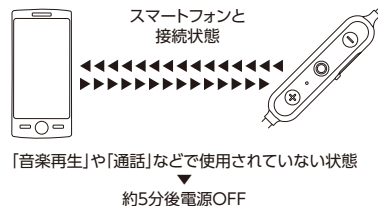

「音楽再生」や「通話」などで使用されていない状態
約5分後電源OFF

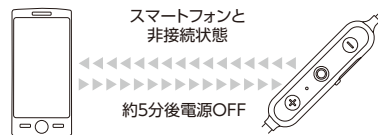

スマートフォンの非接続状態
約5分後電源OFF

マルチポイント接続について

本製品は2台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできませんが「同時通話」はできません。

2台のペアリング済みスマートフォンを操作してワイヤレスイヤホンの接続作業をおこなってください。



- ①ワイヤレスイヤホンの電源をONにする
- ②1台目のスマートフォンを操作してワイヤレスイヤホンに接続する。
- ③2台目のスマートフォンを操作してワイヤレスイヤホンに接続する。

マルチポイント接続に関するご注意

※スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。
※マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承ください。
※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。

6. 製品仕様

Bluetoothワイヤレスイヤホン部仕様

モデル名	BS85
通信方式	Bluetooth 5.4
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー(認証コード)	0000(ゼロ四つ)
型式	ダイナミック型
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約3時間 ※使用状況などにより異なります
連続通話時間	最大約12時間 ※使用状況などにより異なります
音楽再生時間	最大約11.5時間 ※使用状況などにより異なります
サイズ(操作部)	約W13×H58×D8mm
重量	約20g
材質	アルミ合金、ABS他

充電用USBケーブル仕様

USB端子	USB-A / USB-C
ケーブル長	約30cm
ケーブル定格	DC5V/1A
重量	約15g
材質	PVC他


7. ワイヤレスイヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、接続機器からペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

①本製品の初期化操作前に接続機器側、接続機器リスト内のモデル名「BS85」は、接続機器を操作し必ず削除してください。



②ワイヤレスイヤホンの電源を入れペアリングモードにしてください。音量ボタン(－)と音量ボタン(＋)のボタンを同時に約5秒以上長押ししてください。ワイヤレスイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化操作後、自動でワイヤレスイヤホンの電源がOFFになります。

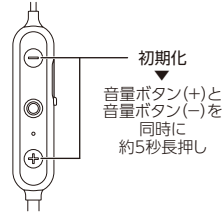

③機器と接続して使用する際は、再度機器とのペアリング・接続操作をおこなってください。

初期化操作後、イヤホンから「初期化します」「電源が切れます」の音声が流れます。

8. 操作一覧

状 態	操 作	表 示	ボイスアナウンス
ワイヤレスイヤホンの充電	ワイヤレスイヤホンにUSBケーブル接続	充電中:LED赤点灯 充電完了:LED青点灯	――
電源ON	メインボタンを約3秒長押し	スマートフォンと接続時 LED青/約2秒間隔2回点滅 スマートフォンと未接続時 ペアリングモード:LED赤青点滅	「電源が入りました」→「ペアリングしています」 スマートフォンと接続時、「接続しました」
電源OFF	メインボタンを約3秒以上長押し	LED赤点灯後、電源OFF	「電源が切れます」
待受け状態	――	LED青/約2秒間隔2回点滅	――
スマートフォンと接続が切断した時	――	スマートフォンとの接続が切断 LED青/約1秒間隔2回点滅 約5分経過、LED赤点灯後、電源OFF	「接続が切れました」のボイスアナウンス ※約5分経過後、電源OFF
再生/停止	メインボタンを短く押す	――	――
曲送り	音量ボタン(＋)を約2秒以上長押し	――	――
曲戻し	音量ボタン(－)を約2秒以上長押し	――	――
音量調整	音量ボタン(＋)または音量ボタン(－)を短く押す	――	――
電話を受ける	メインボタンを短く押す	――	着信音 ※スマートフォンにより異なる
電話をかける	スマートフォン側で発信操作	――	――
通話終了	メインボタンを短く押す	――	――
着信拒否	着信時にメインボタンを約1秒長押し	――	着信音 ※スマートフォンにより異なる
音声アシスタントON/OFF	メインボタンを3回押す	――	※スマートフォンにより異なる
オートパワー-OFF	――	スマートフォンと接続時 音楽再生/通話などで使用されていない状態 約5分経過、LED赤点灯後、電源OFF スマートフォンと未接続時 約5分経過、LED赤点灯後、電源OFF	「電源が切れます」
バッテリー-LOW警告	――	LED赤/約3秒間隔2回点滅	「電池残量が低下しました。充電してください」
初期化	音量ボタン(＋)と音量ボタン(－)を同時に約5秒押す 初期化操作後、電源OFF	LED赤青/同時2回点滅	「初期化します」→「電源が切れます」

ボイスアナウンス音声 VOICEVOX:波音リツ

9. 保証規定

保証期間／お買い上げ日より **6ヶ月**

- 必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。
 - 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連して生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
 - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
 - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。
 - お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。
 - ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。