


## 取扱説明書

SK151

tama's

# 小型強力ブロワー

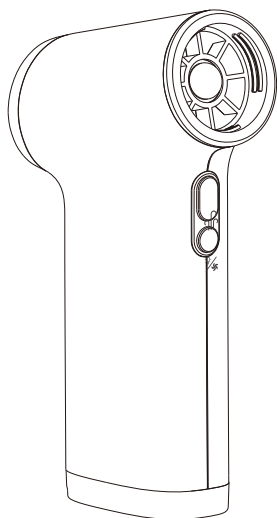

## 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

●分解・改造をしない。●本製品を使用中または充電中に、異音・異臭・煙が出ているなどの異常な場合は直ぐに使用を止める。●製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。●熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)環境で使用しない。●水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。●指定の電圧以外の電源で使用しない。●使用前に本製品を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。●吸い込み口や吹き出し口、各ノズルがふさがれた状態で使用しない。●吸い込み口や吹き出し口、各ノズルに衣服、髪の毛、装飾品などが巻き込まれないように十分注意する。●ノズル部分を持って本体を持ち上げない。●引火性のあるものや火気の近くで使用しない。●乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。●直射日光の当たる場所で使用・保管しない。●使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。●当社製以外のケーブルを接続しない。●使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。●火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。●雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。●不安定な場所や落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。●お手入れの際は、接続部を取りはずす。●投げたり、衝撃を与えない。

### 注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

●接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。●本製品を使用中または充電中に、本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。●5℃から35℃の環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。●0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。●コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。●内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。●風を長時間体にあてない。●本製品をひも・髪の毛や目に近づけない。指や物を入れない。

## 使用上のご注意

●安全にご使用いただくために取扱説明書をよくお読みください。●本製品を使用するの事故や故障に関しては当社は一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。●本書に記載されていない使い方はしないでください。●本製品は防水・防塵仕様ではありません。●本製品を車内や高温になる場所に保管しないでください。故障などの原因となります。●本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また濡れた手で触らないでください。●本製品は引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。●本製品は吸い込み口や吹き出し口、各ノズルがふさがれた状態で使用しないでください。●人や動物に本体を向けしないでください。異物の飛散や強風によりケガの原因になります。●LEDライト部を覗きこんだり、光を直接目にあてないでください。視力低下や目を傷める原因となります。●本製品と付属の充電用USBケーブルは水洗いできません。乾いた布などで拭いてください。●引火性(シンナー、ベンジン、アルコール類)またはその他薬品などを本製品に付着させないでください。石けんや洗剤なども使用しないでください。本製品を傷める原因になります。●本製品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄するときは各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。●本製品使用時は保護メガネを着用し、また粉じんの多い環境では防じんマスクを併用することをおすすめします。●手でしっかり本製品を持ちご使用ください。急な風圧により手から落下する恐れがあります。●本製品に異物を挿入しないでください。●釘や刃物などが吹き飛ばないように周囲をよく確認した上でご使用ください。●付属の丸型ノズル、細型ノズル以外は使用しないでください。●使用中は、その場を離れないでください。●長時間使用しない場合でも、定期的に充電してください。

## 仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

モーター：高速ブラシレスモーター(最大約130,000RPM)  
内蔵電池タイプ：リチウムイオン電池  
電池容量：8000mAh (28.8Wh)  
入力：DC5V 2A (USB-C)  
風速調節：4段階(ターボ機能含む)  
連続使用可能時間：弱/約1時間55分、中/約35分、強/約25分、ターボ/約18分※1  
充電時間：約4時間30分  
動作保証温度：5~35℃  
保管温度：0~40℃  
サイズ：(本体※2)約W38.5×H142×D76mm  
質量：(本体※2)約266g  
付属ケーブル長：約30cm  
材質：(本体・付け替えノズル他)ABS、他 (付属ケーブル)PVC  
付属品：付け替えノズル×2・USB-A to USB-C®ケーブル・取扱説明書  
本体そうじ用刷毛・専用ストラップ

※1 約1分間程度ターボ機能を使用した後は強程度の風速となります  
※2 持ち手本体(付け替えノズルは含まない)

## 同梱品一覧



## 保証規定

## 保証期間 / ご購入日より1年

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどの対応はいたしかねます。※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
  - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
  - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
  - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
  - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
  - 6) 健康被害が生じた場合。
  - 7) 本製品を紛失・破損した場合。
  - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
  - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルの断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時に記入いただいたお客様の個人情報、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

## ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてお守りください。

- ❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ❗ 折り曲げ、捻り、衝撃などの負荷をかけないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- ❗ 変形・破損したり、液体や異物が付着した場合は使用しないでください。

## 本製品の廃棄方法 / 充電式電池リサイクル

本製品はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄するときは、当社製品に関するお問い合わせまでご相談ください。本製品の分解は絶対にしないでください。



キケン!  
使用しない時は  
全てのコネクタを  
抜くこと



キケン!  
水ぬれ




あぶない!  
電池への衝撃



Li-ion 12


## 各部の名称

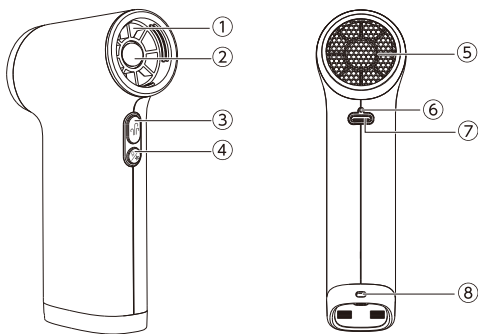

- ①空気吹き出し口 ②LEDライト ③ターボボタン  
④パワーボタン ⑤空気吸い込み口 ⑥充電ランプ  
⑦充電ポート(USB-C®) ⑧ストラップホール

## 専用ストラップ取り付け方法


取り付けヒモをブロワー本体のストラップホールに通し、通したヒモの輪の中にもう一方を通して引っ張り固定します。

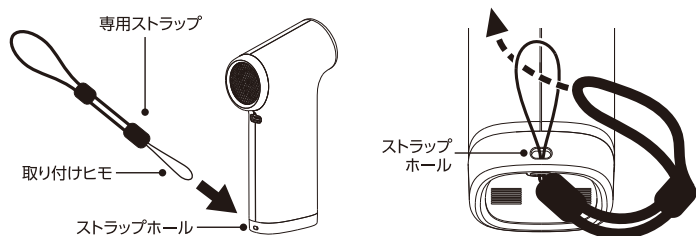

## ご使用前の準備

- 本製品は、ご購入後必ず充電をしてからご使用ください。
- 本製品の充電中はご使用できません。
- 必ず付属の充電用USB-A to USB-Cケーブルで充電してください。

付属の充電用USB-A to USB-Cケーブルを製品本体と別売りのAC充電器等に接続します。

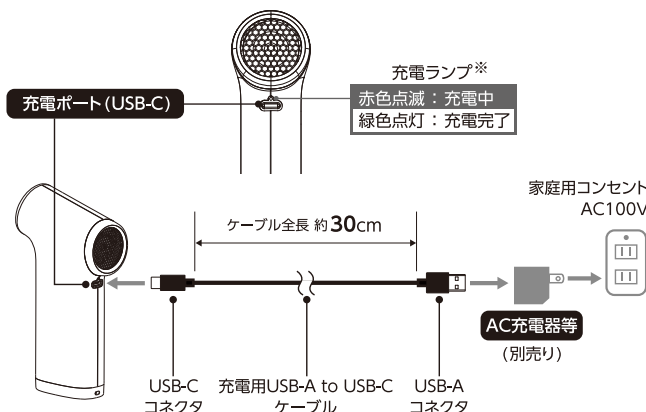

約4時間30分で充電終了です。(5V 2A以上のAC充電器で充電した場合)

充電が完了しましたら、充電ランプが緑色に点灯します。

※充電完了後は放置せず、すぐにすべての接続箇所を取りはずしてください。  
※本製品をUSB電源からはずすと充電ランプが消灯します。


## 本製品の使用方法



- 充電用USBケーブルを外してご使用ください。
- 本製品は引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
- 落下等によるノズル先端部の破損にご注意ください。
- LEDライトを直視しないでください。
- 本製品は吸い込み口や吹き出し口、各ノズルがふさがれた状態で使用しないでください。
- 動作中に突然停止してしまった場合は、保護機能が働いた可能性があります。このような場合は10分程度おいてから本製品を充電してください。
- 空気吹き出し口にノズルをつけるなど風量に制限が加わる場合、製品保護のため空気吸い込み口などから排出される場合があります。

1 ターボボタンもしくはパワーボタンを押して使用します。  
付属の付け替えノズルを取り付けてご使用ください。

※ノズルを取り付けずにそのままでもご使用できます。

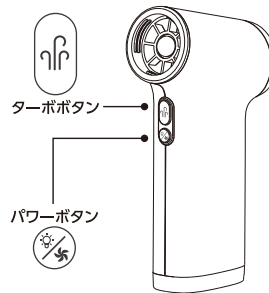

本体を手でしっかり持ちながら各ノズルを右へ回して取り付けます

●丸型ノズル



●細型ノズル



空気吹き出し口  
取り付け部

### 丸型ノズル

- 洗車時の水滴飛ばし
- 窓サッシなどすき間のホコリ
- 落ち葉飛ばし

### 細型ノズル

- 浮き輪やビーチボールなどの空気入れ

### 空気入れのご注意

- ノズルが空気栓の内部弁などを変形させ、機能が損なわれる場合があります。
- すべての製品に空気を入れることができるわけではありません。
- 製品の仕様上、空気を高圧に入れることはできません。必要に応じて一般の空気入れをご使用ください。
- 空気が入らない場合や本製品が異常に熱くなる場合はただちに使用を中止してください。
- 空気入れとして使用する場合、5分以上連続して使用しないでください。発熱、故障などの原因になります。

2 以下のボタン操作でON/OFF、風力を設定します。

| ボタン     | 操作      | 状態              | 備考                                                        |
|---------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ターボ<br> | 長押し     | ON              | 押し続けているときターボON<br>離すと電源OFF                                |
|         | ダブルクリック | ON / OFF        | ターボと電源OFFの切り替え<br>※速くダブルクリックをしてください                       |
| パワー<br> | 長押し     | ON / OFF・弱風     | 電源が入り弱風が出ます                                               |
|         | 短押し     | 中風              | 続けて短押しすると中風が出ます                                           |
|         | 短押し     | 強風              | 続けて短押しすると強風が出ます                                           |
|         | 短押し     | OFF             | 電源OFF<br>(弱風～強風サイクル終了)                                    |
|         | ダブルクリック | LEDライト・ON / OFF | LEDライトの切り替え<br>※パワーボタン操作による電源OFFに<br>連動してLEDライトもOFFになります。 |