


BS86

Bluetooth®

フルワイヤレスイヤホン


お買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。「安全上のご注意」の内容はご利用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。

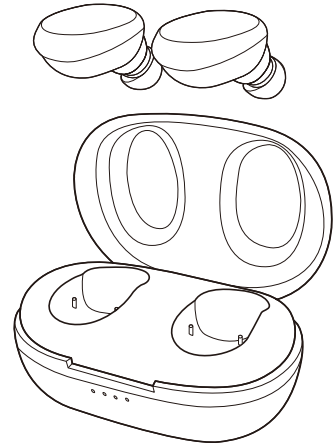

簡単 ペアリング接続ガイド

ご購入後初めてご使用する際には、
イヤホンとスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

- 1** はじめに**充電クレードル**と**イヤホン**を**充電**してください。

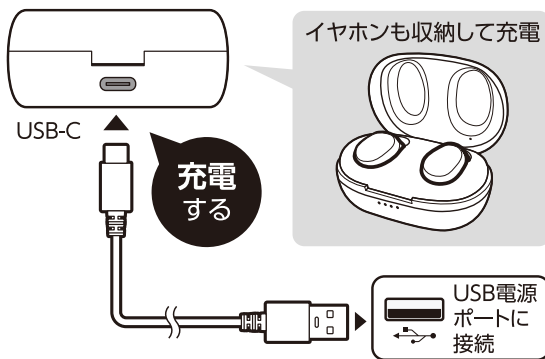


- 2** スマートフォンの**Bluetooth設定**を**ON**にしてください。

スマホを操作




- 3** 充電クレードルのフタを開き、**左側イヤホン**、**右側イヤホン**を取り出してください。自動的に**イヤホンの電源がON**になり、左右イヤホン同士が接続します。

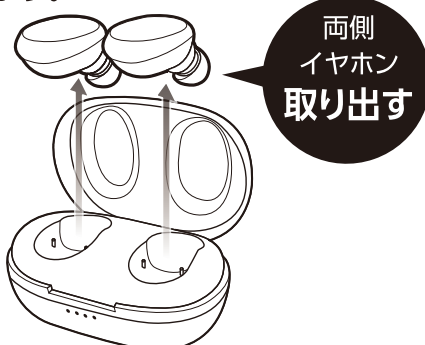

- 4** 左右イヤホン同士が接続されると**親機側イヤホンのLEDが早い白点滅**になり、**子機側イヤホンは約2秒間隔で白点滅**します。



- 5** スマートフォンを操作して**「BS86/BS87」**を選択してください。

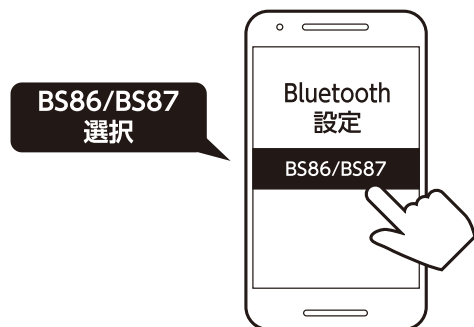

- 6** スマートフォンと接続されると左右イヤホンのLEDが**約5秒に1回白点滅**します。



安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 医療機器の正常動作を損なう恐れがあるため、心臓ペースメーカーなど、電子機器を装着した人、および他の電子機器へマグネットを近づけない。
- 車の運転中は操作しない。
- 分解・改造をしない。
- 温水、温泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させない。
- 水没させない・濡れた状態で充電しない。
- 本製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 無線機器の取扱いに関して指示がある区域などでは、その指示に従う。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 大きな音量で長時間続けて聴かない。
- 本製品のストラップは、他の用途に使用しない。
- ストラップを物に引っ掛けたり、扉や突起物に引き込まれないように十分注意する。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性の有る場所では使用しない。

⚠ 注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- マグネット部をアナログ時計、磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、プリペイドカードなど)、メモリーなどの記録媒体に近づけない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。
- 歩行中は、周囲に十分注意する。
- 本機を接続する前に、接続する機器の音量を下げておく。
- 本機を使用中に不快感など異常を感じた場合は使用を中止する。
- 本機に磁気の影響を受けやすいものを近づけない。


使用上のご注意

❗ アクティブノイズキャンセリング機能は周囲の雑音を軽減するものであり、完全に消すことはできません。


- 本製品は、運転中や周囲の音が聞こえないと危険な状況では、事故の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 細菌による感染予防のため、耳に直接触れる部分は常に清潔に保ち、長時間連続しての使用はお避けください。
- イヤークリップを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤークリップがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで医師の治療を受けてください。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- 本製品のタッチセンサー部は人体以外に金属にも反応するため、誤動作の原因となりますので、イヤホンのタッチセンサー部を金属に触れさせないようにご注意ください。
- タッチセンサー部の誤動作を防ぐために持ち運びの際は、イヤホンを充電クレードルに収納してください。
- 本製品を耳に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電クレードルの充電には、必ず付属の充電専用USBケーブルをご使用ください。
- 充電端子に触れたり、クリップなどの金属を接触させないでください。感電やショートによる破損やけがの原因となります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の性能を低下させる要因となる場合があります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は完全防水ではありません。(防水性能等級 IPX4準拠)
- ご使用の際にはイヤホンおよび、充電クレードルの紛失には充分ご注意ください。当社では、単品の販売はおこなっていません。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因となります。
- 充電クレードルのイヤホン収納部にホコリなど異物が入らないようにご注意ください。充電接触不良の原因となります。
- 充電端子部は、充電接触不良防止のため汚れた場合は乾いた布や綿棒などで汚れをふきとり、充電端子部を清潔に保ちご使用ください。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 梱包内容

・イヤホン




・充電クレードル

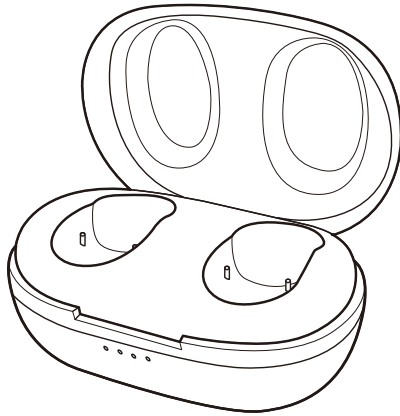


・充電専用USBケーブル(長さ:約30cm)



・ストラップ



・イヤークッション(素材:シリコン)




Lサイズ×2 Sサイズ×2
(Mサイズはイヤホンに装着済み)

・取扱説明書(本書)


・簡単ペアリング接続ガイド

2. 製品構成と各部の名称


■イヤホン部 (L/R共通)

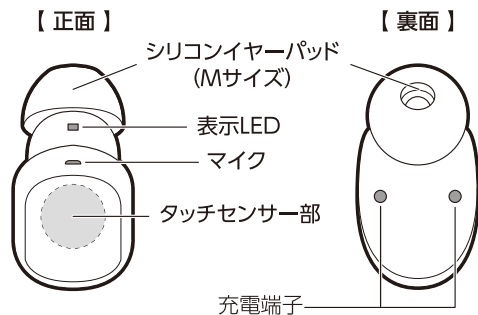

■充電専用USBケーブル(充電クレードル用)




■イヤークッション

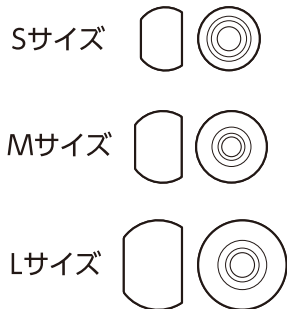


本製品にはS・M・Lの3サイズのイヤークッションが付属されています。(出荷時はMサイズを装着) Mサイズが耳穴にフィットしない場合は、Sサイズ、Lサイズに交換してください。

■充電クレードル部

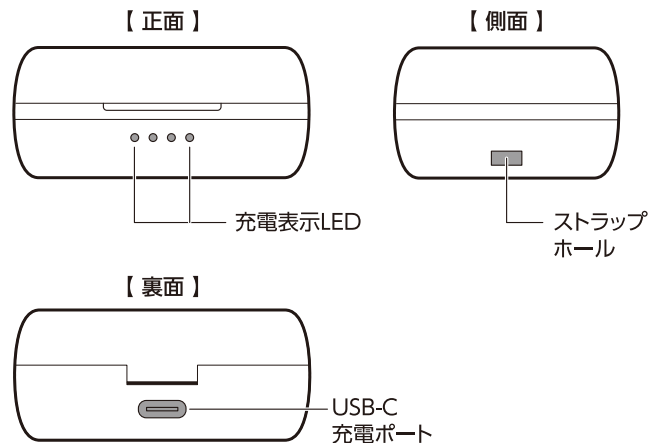


イヤークッションの交換方法


①イヤークッションの傘部分をめくり上げます。

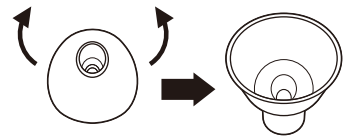

②イヤークッションの突起の穴を、イヤホンの突起部に差し込みます。

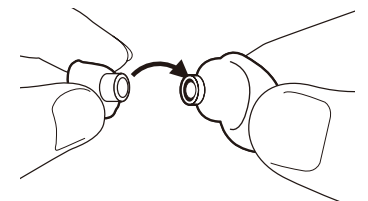


③イヤークッションの傘部分をもとに戻します。

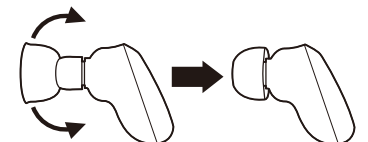

3. 充電方法

充電クレードルの充電方法

- ① 充電クレードルのUSB-C充電ポートに付属の充電専用USBケーブルを差し込み、外部のUSB電源ポートに接続すると充電が開始されます。
- ② 充電クレードルの充電中は、表示LEDが白点滅します。充電が完了すると表示LEDが点灯します。

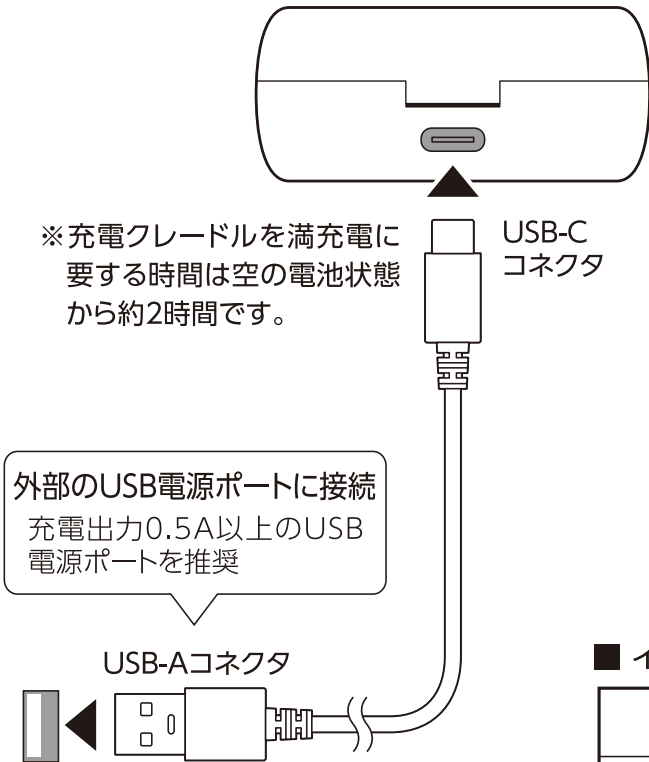

急速充電対応

本製品は、急速充電対応により空の電池状態から10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能です。

イヤホンの充電方法


- ① 充電済みの充電クレードルにイヤホンを収納するとイヤホンの表示LEDが赤点灯し、充電が開始されます。
- ② イヤホンの充電が完了すると表示LEDが消灯します。

※イヤホンを満充電に要する時間は、空の電池状態から約1.5時間です。

充電クレードルにイヤホンを収納して同時充電も可能です。

マグネット式L/Rスマート収納

イヤホン(L)は左側に、イヤホン(R)は右側に収納されるよう、マグネットで誘導します

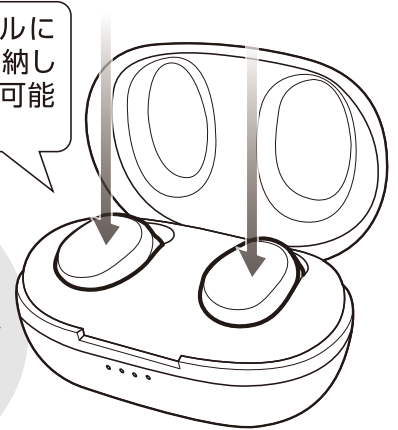

■ イヤホン充電時のクレードル電池残量表示(電池残量目安)

● 点灯		○ 消灯	
○○○○	●○○○	●●○○	●●●○
0%	1~25%	26~50%	51~75%
イヤホン収納時、クレードル電池残量表示が点灯しない場合は、クレードルの電池残量が0%です。クレードルを充電してください。			


■ 充電時のクレードル電池残量表示(電池残量目安)

☀ 点滅	● 点灯	○ 消灯
☀○○○	●☀○○	●●☀○
0~25%	26~50%	51~75%
●●●●	●●●●	●●●●
76~99%	100%	

4. 接続機器とのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンなどの接続機器とイヤホンとを接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

- ① 接続機器と充電済みの充電クレードルに収納したイヤホンを1m以内に置き、途中に障害になる物がないことをご確認ください。接続機器のBluetooth設定をONにしてください。
- ② 充電クレードルのフタを開き、左右のイヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。
※本製品のイヤホンは、先に電源が入った側のイヤホンが親機に自動設定されます。
- ③ イヤホンがペアリングモードになると、親機側に設定されたイヤホンの表示LEDは早い白点滅し、子機側に設定されたイヤホンの表示LEDは約2秒間隔で白点滅します。
- ④ 接続機器のBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。接続機器が本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品のペアリング名「BS86/BS87」が表示されるので、接続機器を操作し選択してください。
- ⑤ イヤホンと接続機器の接続が完了し、通信可能状態になるとイヤホンの表示LEDは約5秒間隔で白点滅します。

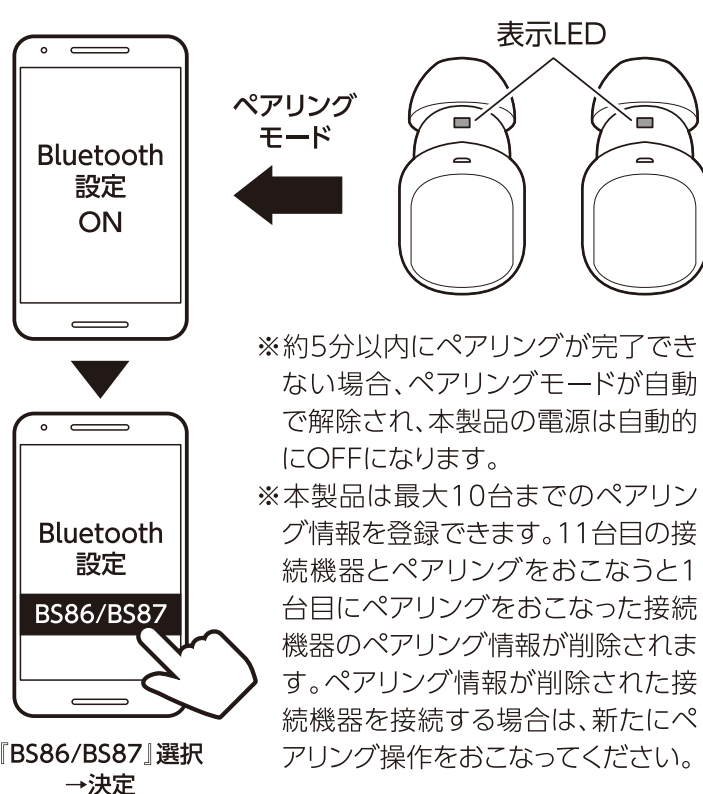

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

※本製品は最大10台までのペアリング情報を登録できます。11台目の接続機器とペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなった接続機器のペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除された接続機器を接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。

防滴性能について

本製品は防滴仕様(IPX4準拠)となっておりますが、多量の水濡れや水没など、取り扱いの仕方によっては故障の原因となります。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。

- 本製品は完全防水仕様ではありません。本体を水洗いする、シャワーにあてる、水に沈めるなどの行為は、故障の原因となるのでおこなわないでください。お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外となります。
- 温水、温泉水、石鹼水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させないでください。

ご注意

- ・イヤホンに水が付着すると、音がこもったり聞こえにくくなる場合があります。付着した水気は、柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- ・使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- ・乾かすために高温のドライヤーを使用したり、暖房器具の前に置いたりしないでください。
- ・充電する場合は、本製品や手が濡れていないことを確認してください。
- ・付属の充電クレードル、充電専用USBケーブルは防滴および防水仕様ではありません。

【 Bluetooth 2.4GHz 電波について 】

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

【 Bluetooth(Class2) 最大通信距離 】

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。
※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

5.電源の入れ方、切り方


- ①充電クレードルのフタを開き、イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。
- ②イヤホンの電源を切る場合は、充電済みの充電クレードルにイヤホンを収納してください。イヤホンの電源がOFFになります。

※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済み接続機器が近くに無い場合などには、イヤホンは自動的にペアリングモードになります。

※イヤホン収納時に充電クレードルの電池残量が無くなると、イヤホンの電源が自動的にONになりますのでご注意ください。

取り出して → 電源ON

収納して → 電源OFF

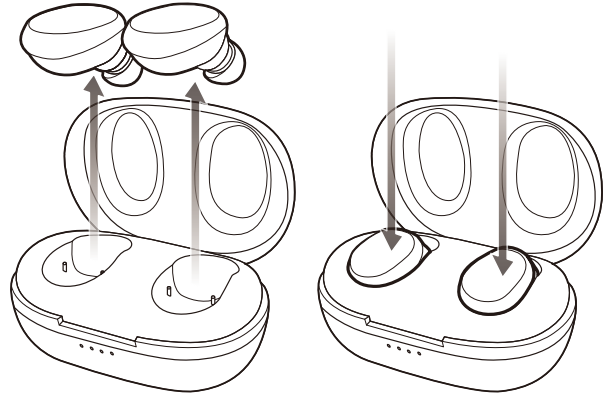

イヤホン操作方法

タップ (素早く)  タッチ (長押し) 

6.音楽再生/動画再生操作

再生/停止

- ①イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が再生されます。
- ②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止されます。

再生/停止

どちらか片側



2回タップ



曲送り/曲戻し

- ①音楽再生中に右側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、次曲に曲送りされます。
- ②音楽再生中に左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、曲頭に曲戻しされます。続けて左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、前曲に曲戻しされます。

曲送り

R
右耳側



3回タップ



曲戻し

L
左耳側



3回タップ



7.アクティブノイズキャンセリング機能

■ノイズキャンセリング機能とは

周囲の雑音をイヤホンに内蔵されているマイクで拾い解析し、逆位相の音を重ねることで雑音を打ち消します。

※周囲の雑音を軽減するものであり、完全に消すことはできません。本製品のノイズキャンセリングは、エアコンのファンや車などの走行音を最大約20dB低減します。

- ①イヤホンを電源ONにした時は、ノイズキャンセリング機能はOFFの状態です。
- ②左側のイヤホンのタッチセンサー部を約3秒間タッチするとONになります。
- ③OFFにするには、左側イヤホンのタッチセンサー部を約3秒間タッチしてください。

ON/OFF

L
左耳側



約3秒間タッチ



イヤホンの電源をOFFにすると、機能はOFF状態になります。

8. アンビエントモード(外音取り込み)機能

■アンビエントモード機能とは

イヤホンに内蔵されているマイクで、周囲の音を取り入れる機能です。周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。

※周囲の音を取り入れる機能ですが、すべての音を聞き取れるようにする機能ではありません。周囲の状況、再生中の音の種類や音量によって、周囲の音が聞き取れない場合もあります。

- ①イヤホンを電源ONにした時は、アンビエントモード機能はOFFの状態です。
- ②右側のイヤホンのタッチセンサー部を約3秒間タッチするとONになります。
- ③OFFにするには、右側イヤホンのタッチセンサー部を約3秒間タッチしてください。

イヤホンの電源をOFFにすると、機能はOFF状態になります。




9. ゲームモード機能

■ゲームモード機能とは

ゲームプレイ時などに音の遅延を低減します。

- ①イヤホンを電源ONにした時は、ゲームモード機能はOFFの状態です。
- ②左側のイヤホンのタッチセンサー部を4回タップするとONになります。
- ③OFFにするには、左側イヤホンのタッチセンサー部を4回タップしてください。


イヤホンの電源をOFFにすると、機能はOFF状態になります。

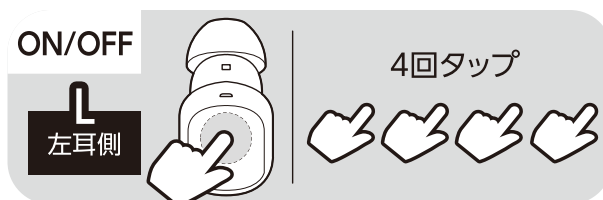

10. 音声アシスタント起動

右側のイヤホンのタッチセンサーを4回タップするとスマートフォンの音声アシスタントを起動できます。


※スマートフォンの音声アシスタントによっては、本製品で音声アシスタント起動ができない場合があります。

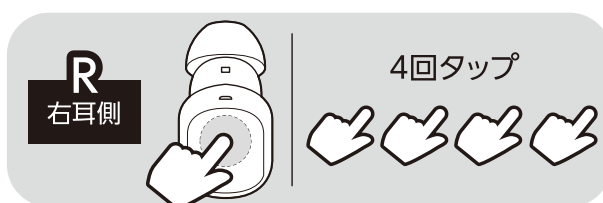

11. 電話操作

受話/終話

- ①接続機器に着信したら、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。着信通話が始まります。
- ②通話を終了するには、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。

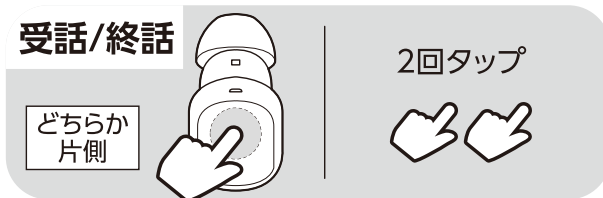

着信拒否

着信中に、タッチセンサー部を約2秒間タッチすると着信拒否ができます。




電話をかける

電話をかけるには、接続機器側で発信操作をおこなってください。

12. その他の機能

イヤホンの初期化(リセット)


- ①本製品の初期化操作前に接続機器側の接続機器リスト内のペアリング名「BS86/BS87」は、接続機器を操作し、必ず削除してください。
- ②イヤホンの電源を入れて、タッチセンサー部を5回タップしてください。イヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化操作後イヤホンの電源はOFFになります。
- ③イヤホンを充電済みの充電クレードルに収納し、【4.接続機器とのペアリング・接続】の手順に従い、再度、接続機器とのペアリング・接続操作をおこなってください。

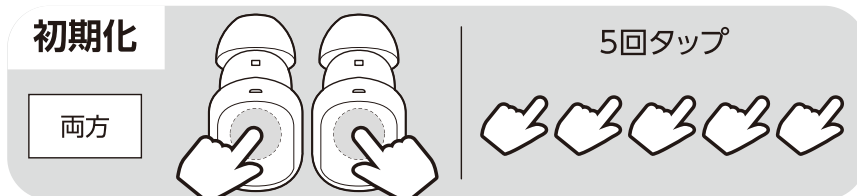

片側のイヤホンだけで使用できます

充電クレードルから片側のイヤホンだけを取り出して使用することができます。どちら側のイヤホンでも使用可能です。

- ※片側イヤホン使用時には、使用するイヤホン側に設定された機能のみの操作に限定されます。
- ※片側のイヤホンだけで接続機器に接続した時の音声はモノラル音声になります。

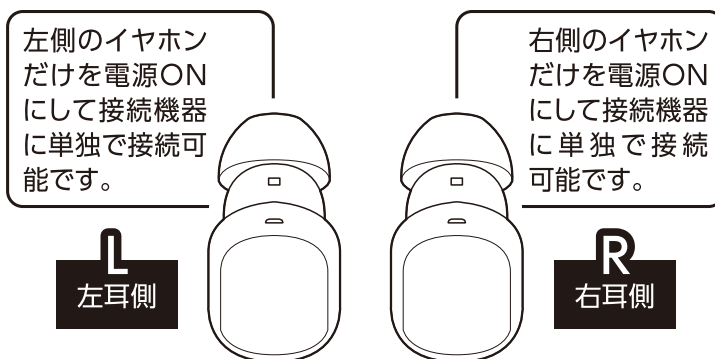

バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下するとボイスアナウンスでお知らせします。バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。

13. 製品仕様

Bluetoothイヤホン部

モデル名	BS86
型式	ダイナミック型
通信方式	Bluetooth 6.0
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HSP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
ペアリング	最大ペアリング登録10台
認証コード	0000(ゼロ4つ)
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間 ※	約1.5時間
音楽再生時間 ※	最大約6.5時間(ノイズキャンセリングOFF) 最大約4.5時間(ノイズキャンセリングON)
連続通話時間 ※	最大約4時間
サイズ(片側)	約W16×H28×D20mm
重量(片側)	約4g
材質	PC+ABS他

充電クレードル部

内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間 ※	約2時間
イヤホン充電回数 ※	最大約3回
サイズ	約W62×H41×D27mm
重量	約33g
材質	PC+ABS他

充電専用USBケーブル

USB端子	USB-A/USB-C®
ケーブル長	約30cm
定格電流/電圧	DC5V 2.1A
重量	約11g
材質	PVC他

※使用状況などにより異なります

14.操作一覧

動作・状態	操作方法	表示LED	ボイスアナウンス・電子音
充電クレードルの充電	充電クレードルに付属の充電用USBケーブルを接続	充電クレードルの表示LEDが 充電中:点滅/ 充電完了:点灯	-
イヤホンの充電	イヤホンを充電クレードルに収納	イヤホンの表示LEDが 充電中:赤点灯/ 充電完了:消灯	-
ペアリング	初めてペアリングする接続機器の近く(約1m以内)でイヤホンの電源をONにして接続機器を操作する。	(ペアリング中) ・親機:早い白点滅 ・子機:白点滅(約2秒間隔) (ペアリング後) 左右イヤホンの表示LEDが約5秒に1回白点滅	『電源が入りました』 『ペアリングしています』 ※接続機器と接続時 『接続しました』
待ち受け状態 (接続機器と接続時)	—	白点滅:(約5秒間隔)	-
接続機器との接続が切断した場合	※ボイスアナウンス後、ペアリングモードになります。 (未接続約5分経過後、電源OFF)	・親機:早い白点滅 ・子機:白点滅(約2秒間隔)	「接続が切れました」
電源ON	充電クレードルからイヤホンを取り出す	・接続機器と非接続時 親機:早い白点滅 子機:白点滅(約2秒間隔)	『電源が入りました』
		・接続機器と接続時 白点滅(約5秒間隔)	-
電源OFF	充電クレードルにイヤホンを収納	充電中:赤点灯 充電完了:消灯	『電源が切れます』
	※バッテリー切れ	赤点灯(約3秒間)	
再生/停止	イヤホンのタッチセンサー部分を2回タップ	—	-
曲送り	右耳側イヤホンのタッチセンサー部分を3回タップ	—	-
曲戻し	左耳側イヤホンのタッチセンサー部分を3回タップ	—	-
ノイズキャンセリング機能 ON/OFF	左耳側イヤホンのタッチセンサー部分を約3秒間タッチ	—	「ノイズキャンセリング」 「ノイズキャンセリングオフ」
アンビエントモード機能 ON/OFF	右耳側イヤホンのタッチセンサー部分を約3秒間タッチ	—	「アンビエントモード」 「アンビエントモードオフ」
ゲームモード機能 ON/OFF	左耳側イヤホンのタッチセンサー部分を4回タップ	—	「ゲームモード」 「ゲームモードオフ」
音声アシスタント起動	右耳側イヤホンのタッチセンサー部分を4回タップ	—	-
受話	着信時イヤホンのタッチセンサー部分を2回タップ	—	着信音
終話	通話時イヤホンのタッチセンサー部分を2回タップ	—	-
着信拒否	着信時イヤホンのタッチセンサー部分を約2秒間タッチ	—	-
バッテリーLOW警告	—	赤点滅:(約3秒間隔)	「電池残量が低下しました」 「充電してください」
イヤホンの初期化	イヤホンのタッチセンサー部分を5回タップ	初期化時、点灯後電源OFF	「初期化します」 「電源が切れます」

〔使用音声 VOICEVOXもち子さん (cv明日葉よもぎ)〕

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。

なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけてない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
 - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
 - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。
 - お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - 本保証書は日本国内のみ有効です (This warranty is valid only in Japan)。
 - ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。
- なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。