


tama's

取扱説明書

L98C

LEDライト付き モバイルバッテリー

このたびはご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

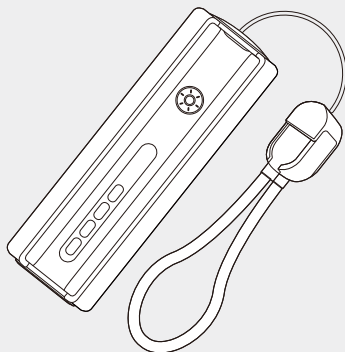

仕 様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

サイズ：約W28.5×H86.5×D30mm
質 量：約104g
内蔵電池容量：5000mAh
ポート：入出力/USB-C×1
入出力：DC5V 2.4A
ケーブル長：約110mm
材 質：(本体ケース)PC+ABS 他
(コネクタケース・ケーブル) T P E 他

【安全上のご注意】

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害 事象	異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のごもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を超えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。

⚠ 注 意	人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害 事象	出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で接続しない。
- ジュレッターなど、巻き込みの可能性がある場所では使用しない。
- ストラップ型ケーブルで本製品を鞆やベルトループなどに取りつけない。
- ストラップ型ケーブルを無理に引っ張ったり、振り回したりなど、強い力を加

- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。

【使用上のご注意】

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 内蔵電池が空の状態でも長期保管すると、本製品を充電することができなくなったり故障の原因になります。長期保管する場合は涼しく乾燥した直射日光が当たらない場所で保管し、定期的に(6ヶ月に1回程度)本製品を充電してください。
- 各機器や電池の状態により、接続後すぐに各機器の充電表示されないことがあります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示し本充電が開始されます。
- 充電対象機器の充電時間は2時間を目安としてください。充電対象機器によって充電時間は異なります。また、長時間接続した状態で放置しないでください。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、テレビ電話などができますが充電量が少なくなります。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に充電されることをおすすめします。また、充電後長期間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。充電対象機器を充電しても、使用時間が極端に短くなりましたら電池の寿命です。
- 長期間の使用によりリチウムイオン電池の経年劣化に加えて外部からの圧力・衝撃を受ける頻度も多くなることから性能の劣化が生じて発熱・発煙・発火するおそれがあるため、ご購入から2年以上経過した製品のご使用はお控えいただき買い替えをおすすめします。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品・付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の

ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてお守りください

- ⚠ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ⚠ 折り曲げ、捻り、衝撃などの負荷をかけないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- ⚠ 変形・破損したり、液体や異物が付着した場合は使用しないでください。

保証規定

保証期間/お買い上げ日より 1 年

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状態で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 10) USB-C to USB-Cケーブル・コネクタホルダーが故障した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報(は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
https://tamadenco.co.jp

TEL 044-543-8884

製品に関するお問い合わせ 受付時間：平日 9:00～17:00

各部の名称・付属品

【本製品】

電源ボタン
電池残量表示(4灯)
本 体
LEDライト
USB-Cポート (入出力対応)
ストラップ 取付部

【USB-C to USB-Cケーブル】 (ケーブル長:約110mm)

USB-Cコネクタ USB-Cコネクタ

【コネクタホルダー】

分離方法

【USB-C to USB-Cケーブル分離方法】

コネクタホルダーの両側から USB-Cコネクタを取りはずします。

USB-Cコネクタ コネクタホルダー USB-Cコネクタ

●コネクタホルダーから取りはずす
コネクタホルダーをしっかり押さえて、ケーブルの内側から押し出してコネクタをはずします。

●コネクタホルダーに取り付ける
①コネクタ部分を溝に合わせて差し込みます。
②上から押してしっかり固定します。

！ ケガや事故の原因となりますので、ケーブル部を持って振り回したり、ケーブルをかばんなどに取り付けたりしないでください。

電源ボタン・LEDライト操作方法

電池残量確認 / 充電開始	LEDライト (ON/OFF)
1回短押し	2回短押し

！ ■他のモバイルバッテリーとの接続はしないでください。
■低電力(0.5W以下)の機器では使用できない場合があります。


！ 各機器のポートと、コネクタの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。

本製品の使用方法


■ 本体を充電

USB-C to USB-Cケーブルで、外部のUSB-C電源から本製品を充電します。

【本体】

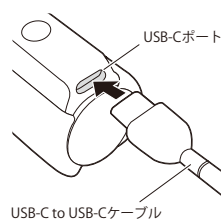

【外部の USB-C電源】

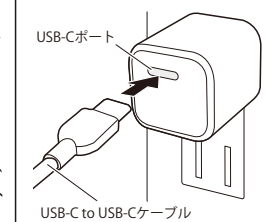

本製品を充電中は、電池残量表示が1つずつ点滅しながら増加していきます。

約4時間で充電完了です。
(2.4Aで充電した場合)

充電が完了しましたら、電池残量表示が4つ点灯します。

※電池残量表示が4つ点灯しましたら、全ての接続箇所を取りはずしてください。

電池残量目安	
● 点灯 ○ 消灯 ● 点滅	
○○○●	0%~25%
○○●●	26%~50%
○●●●	51%~75%
●●●●	76%~99%
●●●●	100%


【このような場合、本製品を充電してください。】

- ご使用状況により、電池残量表示が点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を充電してください。
- ご使用中に、突然充電しなくなった場合は、保護ICが働いた可能性があります。このような場合は、一度充電対象機器からケーブルを取りはずし、本製品を充電してください。

■ 充電対象機器を充電

本製品のUSB-CポートにUSB-C to USB-Cケーブルを使用して充電対象機器に接続すると電池残量表示が点灯し自動で充電を開始します。

※自動で充電を開始しない場合は、電源ボタンを1回短押ししてください。

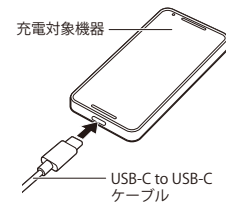

充電中は、電池残量表示が点灯し電池残量により減少していきます。

※電池残量がなくなると、電池残量表示が1灯のみ点滅しその後消灯します。

※充電対象機器が満充電になると、充電途中に充電対象機器をはずすと、約30秒で電池残量表示が消灯します。

※電池残量表示がすべて消えたら本製品を充電してください。

電池残量目安	
● 点灯 ○ 消灯 ● 点滅	
●●●●	100%~76%
○○●●	75%~51%
○○○●	50%~26%
○○○●	25%~3%
○○○●	2%~1%

- ！ ■本製品の充電監視機能により、一部の機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。
■充電対象機器が充電完了しても、端末の仕様により電池残量表示が消灯しない場合があります。