


## HANDY FAN CP7

このたびはご購入いただきありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

取扱説明書は大切に保管し、

いつでも参照できるようにしてください。

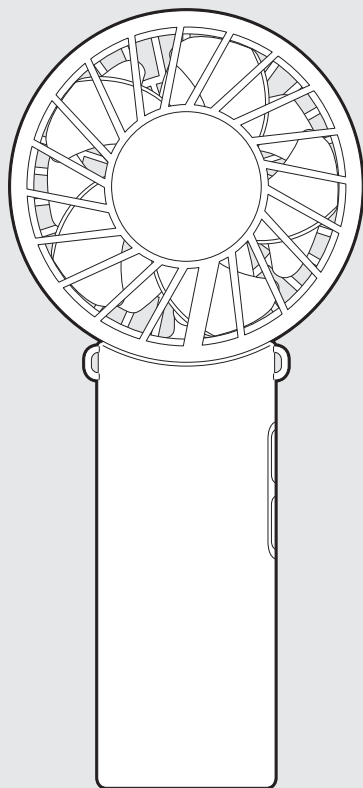

## 安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 本製品を使用中または充電中に、異音・異臭・煙が出ているなどの異常な場合は直ぐに使用を止める。
- 本製品を扇風機として涼しむ用途以外に使用しない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に本製品を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 不安定な場所や落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 本製品のストラップは、他の用途に使用しない。体に巻き付けない。
- ストラップを物に引っ掛けたり、扉や突起物に引き込まれないように充分注意する。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性の有る場所では使用しない。
- 本製品の落下を防ぐため、使用前にストラップの取り付け部に異常がないことを確認する。
- 運転中は使用しない。



## 注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 本製品を使用中または充電中に、本製品が極端に熱くなったり状態異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水

で充分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで充分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。

- 風を長時間体にあてない。
- 本製品をひも・髪の毛や目に近づけない。指や物を入れない。
- ストラップの劣化など、異常の有る場合は使用しない。
- ストラップを無理に引っ張るなど、強い力を加えない。
- 無理な角度で折り曲げたり、強引にたたまない。
- 可動部に手などを挟まないように注意する。
- 冷却プレートが結露した際は、すぐに拭き取る。
- 肌に異常を感じた際は、すぐに使用を中止する。

## 使用上のご注意

- 本書およびパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- ハンディファンの回転部にひも・髪の毛などを近づけないでください。巻き込まれけがをする恐れがあります。
- 羽根ガードのすき間に指や物を差し込まないでください。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ず、ご使用前に充電してください。
- 充電時間は約2.5時間を目安としてください。ご使用になるUSB電源によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 高温・多湿の場所に保管したり、火気に近づけないでください。変形、変質、火災、故障の原因となります。
- ネックストラップを取り付けて使用する場合は、本体を振り回したりしないでください。けがや故障の原因となります。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の「小形充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

## ケーブルの取り扱いの際には必ず以下についてもお守りください

- ❶ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。また、接続中にコネクタに負荷をかけないでください。
- ❷ 折り曲げ、捻り、衝撃などの負荷をかけないでください。故障、異常発熱などの原因となります。
- ❸ 変形・破損したり、液体や異物が付着した場合は使用しないでください。



**キケン！**  
使用しない時は全ての  
コネクタを抜くこと




**キケン！**  
水ぬれ



**あぶない！**  
電池への衝撃


## 各部の名称

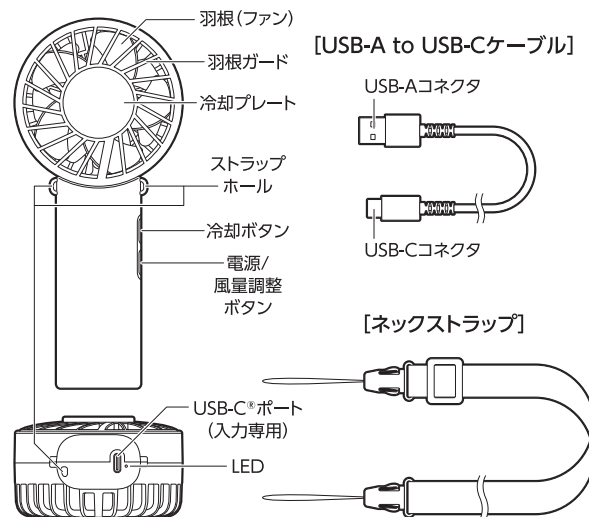

## 充電方法

※ご使用前に必ず充電してください

- 付属のUSB-A to USB-Cケーブル (以下付属USBケーブル) のUSB-Cコネクタを本製品のUSB-Cポートに、USB-Aコネクタを外部USB電源のUSB-Aポートに接続し充電します。充電中は、LED (白) が点滅します。
- 約2.5時間で充電完了です。充電が完了するとLED (白) が点灯します。  
※本製品は充電中にもご使用いただけます。

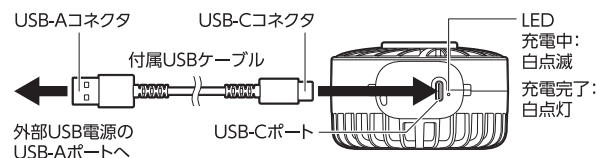

❗ 付属USBケーブルに他のUSB機器を接続しないでください。

❗ 充電完了後は、全ての接続箇所を取りはずしてください。

❗ 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。

接続方向を間違えないでください。

❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続部をご確認のうえ、慎重におこなってください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社は責任を負いかねます。

❗ 長期間使用していなかったハンディファンに搭載されている内蔵電池は、通常充電が始まるまでに約10分～20分程度の予備充電が必要な場合があります。  
※予備充電が完了するまでの間、LEDが点滅しない場合があります。

## 使用方法

- ハンディファンの電源ボタンを長押しすると羽根が回転を開始します。羽根の回転中はLED (白) が点灯します。
- 電源ボタンを押すごとに下記のように順送りで風量を調整できます。
- 再度電源ボタンを長押しすると電源OFFになります。




## 冷却 (ペルチェ) 機能

- ハンディファンの羽根が回転中に冷却ボタンを押すと冷却プレートが冷たくなります。冷却 (ペルチェ) 機能動作中はLED (青) が点灯します。
- LED (青) が点灯中に冷却ボタンを押すと冷却 (ペルチェ) 機能を停止しLED (白) が点灯します。  
※冷却 (ペルチェ) 機能動作中でも電源ボタンを長押しして電源OFFにすると冷却 (ペルチェ) 機能も停止します。

用途に合わせてハンディファンを折りたたんだり、付属のネックストラップをストラップホールに取り付けてご使用ください。

## ネックストラップ 取り付け方法

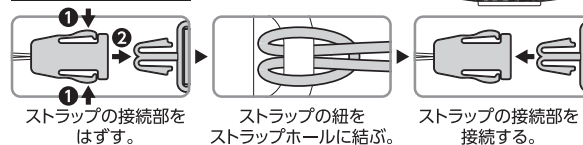

❗ けがや故障の原因となりますので、ネックストラップを取り付けてご使用になる場合は、強く引っ張ったり、振り回さないでください。またハンディファンが脱落する恐れがないことをご確認のうえ、ご使用ください。

仕 様 ※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

### [ハンディファン]

- サ イ ズ: 約W79.5×H176×D47.5mm
- 質 量: 約186g
- 入 力: USB DC5V 2A
- 内 蔵 電 池: リチウムイオン電池 2000mAh
- 充電用ポート: USB-C
- 充 電 時 間: 約2.5時間※
- 連続使用時間: 約1.3時間※ (風量: 強)、約2.3時間※ (風量: 中) (ペルチェOFF) 約4.5時間※ (風量: 弱)
- 連続使用時間: 約0.8時間※ (風量: 強)、約1.3時間※ (風量: 中) (ペルチェON) 約1.8時間※ (風量: 弱)
- 材 質: ABS 他 ※使用状況などにより異なります。

### [USB-A to USB-Cケーブル]

- ケーブル長: 約30cm
- 材 質: PVC 他

### [ネックストラップ]

- ストラップ長: 約43～82cm (取り付けひも含まず)
- 材 質: ポリエステル 他

## 保証規定

保証期間/ご購入日より **1年**

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品 (修理対象品) と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 健康被害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

●異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・曲折は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です  
(This warranty is valid only in Japan).

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

製品に関する  
お問い合わせ

**TEL.044-543-8884**

受付時間: 平日9:00～17:00